JOLLY MEC

RADIOCOMMANDE

NOTICE D'UTILISATION

À conserver par l'acquéreur

Radiocommande pour les produits de chauffage par air

SM095 FR REV09 2022_04

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi de vous chauffer et d'économiser avec un produit Jolly Mec et nous vous invitons à lire attentivement cette notice avant de commencer à utiliser l'appareil.

Cette notice fournit en effet toutes les informations et conseils nécessaires à une correcte utilisation de votre poêle et vous permettront ainsi de gérer à bon escient et d'optimiser en toute sécurité le potentiel offert par la radiocommande.

SOMMAIRE

CHAP.01 AVANT-PROPOS 4
01.1 AVERTISSEMENTS 4
01.2 SYMBOLES 4

CHAP.02 INTERFACE UTILISATEUR 5
02.1 DESCRIPTION DE LA RADIOCOMMANDE 5
02.2 TOUCHES DE FONCTION 5
02.3 LEGENDE DES ICONES 6
02.4 PUPITRE AUXILIAIRE 7
02.5 INSERTION ET REMPLACEMENT DES PILES 8
02.6 REGLAGE DU CANAL RADIO 9
02.7 VERROUILLAGE CLAVIER 9
02.8 RÉTROÉCLAIRAGE DE L'AFFICHEUR 10

CHAP.03 MODE DE FONCTIONNEMENT 11
03.1 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 11
03.2 UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE COMME SONDE 11
03.3 SIGNIFICATION DES PRINCIPAUX MESSAGES D'ETAT DE SERVICE 12
03.4 PRINCIPAUX REGLAGES 13

CHAP.04 MENU UTILISATEUR 14
04.1 FONCTIONS 14
04.2 STRUCTURES 15

CHAP.05 RECHERCHE DES PANNES ET DÉPANNAGE 26
05.1 MESSAGES D'ALARME 26
05.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 29

CHAP.01 AVANT-PROPOS

01.1 AVERTISSEMENTS

- *Il est conseillé de lire attentivement et d'observer les recommandations figurant dans le présent manuel pour y trouver toutes ses applications pratiques.*
- *Veuillez le garder soigneusement et le consulter avec attention et à chaque fois que nécessaire; toutes les indications reportées sont très importantes parce qu'elles pensent avant tout à votre sécurité.*
- *Toute erreur d'utilisation peut potentiellement porter préjudice à la personne, blesser un animal ou causer un dégât matériel; suivez donc les instructions fournies; le Constructeur ne pourra en aucun cas être retenu responsable des consequences suite à une utilisation non adéquate de l'appareil.*
- *L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur dans le pays considéré et lieu d'installation du poêle même.*
- *Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle pour les dommages dus à une erreur d'installation, à une utilisation incorrecte et au non-respect des instructions contenues dans cette notice.*
- *Tous droits de reproduction de la présente notice de montage sont réservés à Jolly Mec Caminetti S.p.A.*
- *Les descriptions et les illustrations fournies dans la présente notice ne sont pas contractuelles..*
- *La société Jolly Mec Caminetti S.p.A se réserve la faculté d'apporter à tout moment les modifications qu'elle estimera opportunes.*
- *Le présent Manuel ne peut être fait visionné à aucune tierce personne sans autorisation préliminaire écrite de la Société Jolly Mec Caminetti S.p.A.*
- *N'apporter aucune modification non autorisée à l'appareil. Toute modification non autorisée entraîne la perte automatique de la garantie et décharge le fabricant de toute responsabilité.*
- *N'utiliser que les pièces detachés d'origine recommandées par le fabricant, disponibles chez les vendeurs, les Centres spécialisés d'Assistance Technique ou directement chez la siège de la société Jolly Mec Caminetti S.p.A.*

01.2 SYMBOLES

Dans le present manuel, les points plus importants sont soulignés par les symboles suivants:

INDICATION: Indications concernant l'utilisation correcte de l'installation de l'appareil..

ATTENTION: Texte contenant une note particulièrement importante.

CHAP.02 INTERFACE UTILISATEUR

02.1 DESCRIPTION DE LA RADIOCOMMANDE

La radiocommande permet de communiquer avec l'unité de contrôle.
Au moyen des touches les commandes sont transmises à l'unité de contrôle et l'utilisateur reste informé par affichage écran de l'état opérationnel du poêle.
En modalité "Programmation" il est possible de visualiser les différents paramètres pouvant êtres modifiés par les touches de fonction.

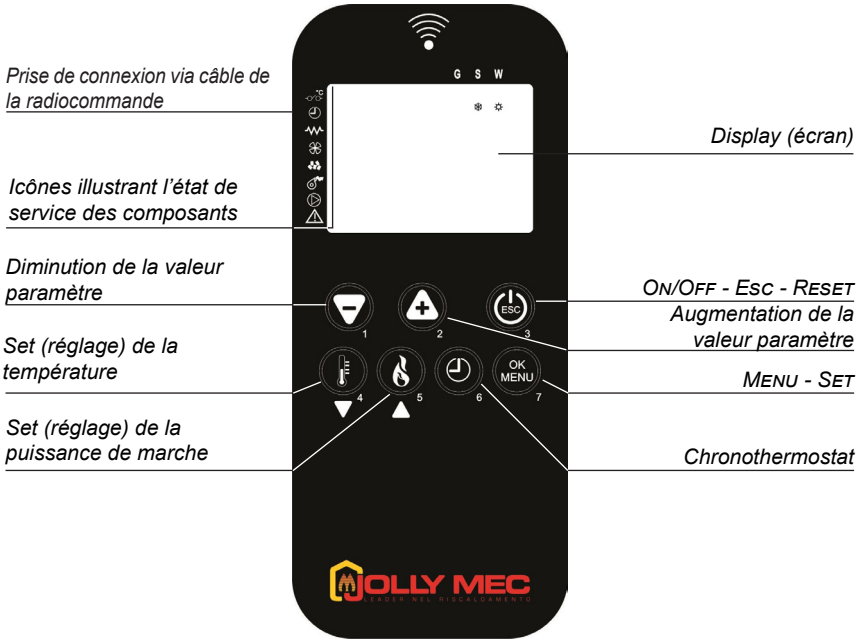

02.2 TOUCHES DE FONCTION

Touche	Description	Modalité	Action
1	DIMINUTION	MODIFICATION PARAMETRE	diminue la valeur de menu et/ou du paramètre sélectionné
2	AUGMENTATION	MODIFICATION PARAMETRE	augmente la valeur de menu et/ou du paramètre sélectionné
3	ON/OFF - ESC – RESER	A L'ARRET	Mise en route (allumage)
		EN MARCHE	Mise à l'arrêt (extinction)
		ETAT D'ALARME	Ré-enclenchement de l'alarme
		MENU	Retour à la phase précédente
4	SÉLECTION TEMPÉRATURE	A L'ARRET	permet d'effectuer successivement le paramétrage des températures: Ambiante.
		EN MARCHE	permet d'effectuer successivement le paramétrage des températures: Ambiante.
		MENU	revient à la page ou au paramètre précédent
5	SÉLECTION	A L'ARRET	ouvre la page de paramétrage de la puissance de marche
		EN MARCHE	ouvre la page di paramétrage de la puissance de marche
		MENU	ouvre la page ou I paramètre suivant
6	CHRONOTHERMOSTAT	Pour toute modalité	Habilitation / Déshabilitation de la fonction "Chronothermostat"
7	MENU	A L'ARRET	Accès au Menu
		EN MARCHE	Accès au Menu
		MENU	Accès à la phase suivante du Menu et/ou Validation

FRANÇAIS

02.3 LEGENDE DES ICONES

La présence ou l'absence de l'encart correspondant à côté ou en dessous de chaque icône disponible à l'écran indique si le composant et/ou la fonction en question sont activés ou pas. Ci-après la liste des fonctions ou composants associés aux différentes icônes:

- Appel provenant de la sonde ambiante
- Chronothermostat
- Résistance électrique
- Ventilateurs supplémentaires (seulement pour les poeles avec canalisation)
- **G** Programme Chronothermostat "Jour"
- **S** Programme Chronothermostat "Semaine"
- **W** Programme Chronothermostat "Week-End"
- Motoréducteur vis-sans-fin
- Ventilateur Extracteur de Fumées
- Ventilateur Echangeur Air principal V1
- Alarme
- Communication avec le pupître de commande (s'affiche à l'écran lorsque la communication est en cours)

Ci-dessous un exemple d'affichage de la radiocommande où l'on peut voir que la fonction Chronothermostat est activée en programmation "week-end" – modalité "été" et que le motoréducteur de la vis-sans-fin de même que la résistance électrique sont en marche.

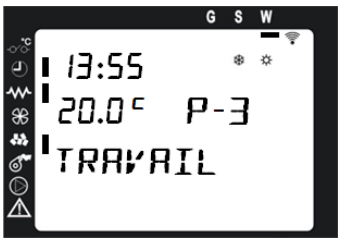

ATTENTION

L'allumage du poêle SE FERA TOUJOURS avec un poêle et brasier propres, pour éviter tout ratage ou difficulté à cause de résidus imbrûlés restés à l'intérieur du brasier lors de la mise-à-feu précédente.

02.4 PUPITRE AUXILIAIRE

En cas de panne de la radiocommande compromettant son bon fonctionnement, on pourra utiliser le pupître auxiliaire installé à bord de l'appareil pour éxécuter les fonctions principales, c.à.d. Allumage, Eteinte et Puissance de marche.

Touche Allumage - Eteinte ou Renclenchement d'alarme.
Apparaît accompagné d'un signal lumineux vert. Le Led allumé indique que l'appareil est en marche; le Led clignotant la phase d'arrêt et le Led éteint l'arrêt proprement dit.

Indicateur de transmission des commandes.
Le signal Led jaune clignotant indique qu'une communication entre la radiocommande et le pupître à bord de l'appareil est en cours.

Le Led rouge signalent une présence d'alarme

Touches servant à augmenter ou diminuer la puissance de marche
Les Led jaunes adjacents aux touches indiquent la puissance de marche sélectionnée:

Signal Led allumé	Puissance de marche
1	1
1 et 2	3
2	5

Porte de connexion via câble de la radiocommande

Connexion Radiocommande-Pupître

La trasmission par ondes-radio entre la radiocommande et le pupître, peut de par elle-même se trouver en dérangement ou subir des interférences de par la présence proche d'autres appareils électriques et électroniques émettant des signaux radio dans la pièce ambiante. Le cas inverse peut également se présenter, c.à.d. les ondes transmises par le dispositif Jolly Mec (à fréquence 433 MHz) peuvent créer un dérangement ou des interférences avec les appareils situés en proximité.
Pour éviter ce genre d'inconvénient, il est conseillé d'utiliser une connexion par câble de radiocommande au pupître de commande sans avoir recours aux ondes radio entre les deux dispositifs. Le fonctionnement par câble de radiocommande est possible seulement après avoir retiré les piles du boîtier arrière conçu à cet effet – voir illustration au **CHAP.02.5 - INSERTION ET REMPLACEMENT DES PILES**.

FRANÇAIS

02.5 INSERTION ET REMPLACEMENT DES PILES

La radiocommande fonctionne avec 2 piles Alcaline de type AAA. En cas de mauvais fonctionnement de la radiocommande, contrôlez toujours que les piles sont bien chargées; le cas contraire les remplacer par d'autres neuves de même type. Pour ce faire ôter le couvercle se trouvant à l'arrière de la radiocommande et insérer les piles dans le boîtier conçu à cet effet (comme illustré ci-après); puis remettre en place le couvercle de fermeture.

ATTENTION NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES

02.6 REGLAGE DU CANAL RADIO

Pour resyntoniser le canal de communication entre la radiocommande et l'unité de contrôle, opération nécessaire à chaque fois que l'on remplace les piles, couper l'alimentation électrique à l'appareil et mettre l'interrupteur sur "O".
Appuyer ensuite en même temps sur les Touches **1** et **2** de la radiocommande afin de visualiser le message SELECT UNIT X (choix unité). Définir le canal souhaité à l'aide des Touches **1** ou **2** (X va de 0 à 7), puis placer l'interrupteur sur "**I**"; deux secondes après, appuyer sur la Touche **3** pendant au moins deux secondes.

Le Bip sonore et le message qui s'affiche UNIT LOADED X (unité chargée X), confirment que le canal sélectionné précédemment a bien été mis en place.
Au cas où l'écran de la radiocommande visualise SEARCH FIELD (recherche champ), il se peut alors que le canal radio n'ait pas été correctement configuré sans le vouloir.
Dans ce cas on devra chercher le canal radio associé; donc sans éteindre l'appareil, appuyer simultanément sur les Touches **1** et **2** et procéder par essais en configurant l'un après l'autre les canaux de 1 à 7 jusqu'à trouver le bon canal.

Si le canal n'est pas configuré de la même manière sur la carte électronique et sur la radiocommande, le message s'affiché à l'écran sera toujours le même: SEARCH FIELD (recherche champ); par contre, si le canal est correctement syntonisé, le message correspondant UNIT LOADED X (unité chargée X) s'affiche.

02.7 VERROUILLAGE CLAVIER

Il est possible d'activer expressément la fonction de verrouillage des touches de la radiocommande en partant du MENU 9 – TECNIQUE SETTINGS. En état de paramètre correspondant activé, le clavier se bloque en appuyant rapidement sur **7** puis **3**. Le message "TOUCHES BLOQUEES" reste affiché à l'écran vu qu'aucune manipulation n'est possible en pressant sur les touches.

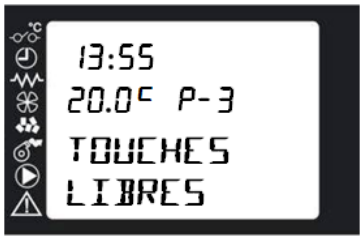

Pour débloquer le clavier, répéter la séquence à l'aide des touches **7** et **3**; l'écran affichera alors le message "TOUCHES LIBRES"; on revient ainsi à la page principale et les touches de la radiocommande reprennent leurs fonctions normales.

02.8 RÉTROÉCLAIRAGE DE L'AFFICHEUR

Il est possible de retro-éclairer l'écran en tenant appuyées simultanément les Touches 1 et 7 à partir de l'affichage initial. On visualise la page comme représentée ci-après; avec les Touches 1 ou 2, régler ensuite le temps (en secondes) de décalage souhaité avant que le retro-éclairage ne s'éteigne.

Après avoir réglé la valeur de votre choix, appuyer sur la Touche 3 poru valider et sortir de ce paramétrage.
Si vous voulez laisser le paramétrage constructeur de série, DELAY OFF 0 ne prévoit aucun rétroéclairage et sa durée max. est de 9".
L'activation du rétro-éclairage réduit la durée des piles en fonction de la fréquence d'utilisation de la radiocommande.

CHAP.03 MODE DE FONCTIONNEMENT

03.1 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Lorsque l'appareil est ETEINT et que l'on veut l'allumer, appuyer sur la Touche 3 de la radiocommande pendant quelques secondes; apparaît alors à l'écran le message ON qui sert à faire démarrer la procédure d'allumage se composant de plusieurs phases relevant du paramétrage qu'effectue le Centre specialisé d'Assistance Technique. Une fois le temps d'allumage écoulé, l'appareil atteint normalement son régime de TRAVAIL suivant la puissance de réglage, sauf si la température des fumées dépasse le seuil minimum consenti et que l'alarme correspondant n'apparaisse comme message.
Le message TRAVAIL fait comprendre à l'utilisateur que le poêle marche, c'est-à-dire qu'il fonctionne au niveau de puissance de chauffe établi. Pour programmer le niveau de travail du poêle, il faut appuyer sur le poussoir 5 et augmenter ou diminuer la valeur affichée en utilisant les touches 1 ou 2. Il y a 5 niveaux de puissance.
En revanche, on programme le SET température ambiante en appuyant sur le poussoir 4, et avec les touches 1 et 2 on règle la valeur de température désirée.
Le poêle reste en travail, c'est-à-dire en puissance de chauffage, tant que le SET de température ambiante programmé n'a pas été dépassé de 0,5°C, qui est la condition nécessaire pour activer la fonction ECO. Pour que la fonction de chauffage reprenne, il faut que la température ambiante descende de 1,0°C sous le SET programmé.
La vitesse de ventilation de l'air chaud à la sortie de la grille dépend des niveaux de puissance : plus grande est la puissance, et plus élevée sera la vitesse de sortie de l'air de la grille frontale.
Si la modalité de veille STAND-BY est activée l'appareil s'éteint après un cycle de marche en économie et après une certain dégré d'augmentation de la température de référence. La durée de cette phase et l'élévation en température sont définis au MENU 5 - SET STAND BY. En modalité STAND-BY le poêle repart automatiquement dès que la température de référence descend en dessous de la valeur seuil définie. Pour éteindre automatiquement le poêle il suffit d'appuyer sur la Touche **3** pendant quelques secondes. Ensuite est réalisé le NETTOYAGE FINAL.

03.2 UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE COMME SONDE

Il est possible d'utiliser la radiocommande comme un véritable thermostat proprement dit en installant convenablement au milieu de la pièce le support mural prévu à cet effet et en configurant le MENU 4 sur le type de sonde: RADIOCOMMANDE. À titre indicatif, en fonction de la structure interne, le rayon d'action de la télécommande est d'environ 7 mètres.

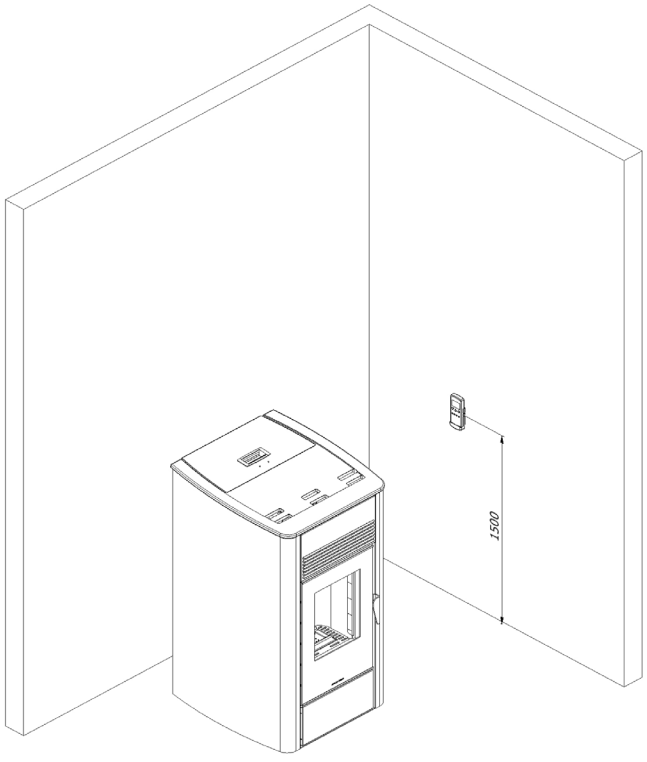

03.3 SIGNIFICATION DES PRINCIPAUX MESSAGES D'ETAT DE SERVICE

Pendant le fonctionnement normal, l'afficheur de la télécommande affiche l'heure, la température ambiante, le niveau de puissance programmé, et un message qui indique l'état de l'appareil au moment où le message est affiché. L'affichage principal de l'écran se présente comme dans le tableau suivant.

Le tableau suivant résume les principaux messages qui peuvent être affichés sur la télécommande et leurs significations respectives:

MESS- TEXTE	Description
ETEINT	L'appareil est éteint; il peut être allumé manuellement avec le module GPRS ou bien par configuration du chronothermostat
FUMEES INITIALE	Phase de ventilation initiale avant allumage
ON	Message s'affichant en phase de préchauffe de la résistance et précharge du pellet pour la mise en route (allumage)
ATTENTE FLAMME	Message affiché durant le temps d'attente de prise de feu du pellet. La température des fumées doit atteindre la valeur seuil de référence pour considérer l'appareil allumé
PRESENCE DE FEU	Message visualisé une fois que l'allumage s'est fait; ce dernier reste peu à l'écran, juste le temps que la flamme se stabilise et que le pellet s'est bien embrasé
TRAVAIL	Message visualisé pendant le fonctionnement de l'appareil en état de marche; c'est-à-dire jusqu'à ce que la valeur de température relevée par la sonde ambiante.
P0	Le chiffre reporté à côté de la lettre P indique la puissance de marche en cours
NETTOYAG BRASIER	Message visualisé durant le cycle automatique de nettoyage du brasier qui se fait à intervalles réguliers pendant la marche. Un cycle de ventilation forcée pour l'évacuation des fumées permet d'éliminer l'excès d'imbrûlés dans le brasier
NETTOYAG FINAL	Message affiché en phase d'extinction
ECO MODULE	Message visualisé une fois atteinte la valeur de température ambiante. L'appareil se met automatiquement en régime de marche économique.
STAND-BY	Page s'alternant à la précédente lorsque - après une période de marche en ECONOMIE - l'appareil se met en état de veille STAND-BY et les conditions de phase d'extinction sont requises.
ATTENTE ARRET	Message visualisé lorsque l'on appuie sur la touche d'extinction alors que l'appareil est en phase d'allumage. Comme cette fonction n'est pas possible, la commande reste en mémoire et sera éxécutée à la fin de la phase de stabilitation.
ATTENTE REFROID	Message visualisé pendant la phase d'extinction en modalité STAND-BY.
ATTENTE RALLUM-	Message visualisé lorsque l'on appuie sur la touche d'allumage alors que l'appareil est en train de s'éteindre. Comme cette fonction n'est pas possible, la commande reste en mémoire et sera éxécutée dès que la température des fumées sera redescendue en dessous de 80°C.
SERVICE COURANT	Toutes les 100 heures de fonctionnement le message "Service ordinaire" apparaîtra. Procéder au nettoyage ordinaire avec le poêle éteint. Après, appuyer sur la touche 3 pour réinitialiser le message.

03.4 PRINCIPAUX REGLAGES

A l'aide des deux touches présentes sur la radiocommande (Touches **5** et **4**), on peut accéder directement à partir de l'écran principal aux pages pour le paramétrage des valeurs se référant à: la puissance de marche et la température souhaitée en pièce ambiante.

Réglage de la puissance

Pour modifier la puissance de marche à partir de l'écran principal, appuyer sur la Touche **5** de lien direct avec la page de réglage des cinq niveaux de puissance possibles (à l'aide des Touches **1** et **2**).
Une fois sélectionné le niveau de puissance voulu, appuyer sur Touche **3** pour revenir à la page principale.

Configuration des Températures

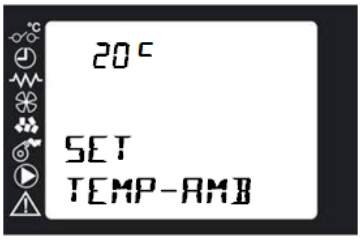

Pour modifier les températures souhaitées à partir de l'écran principal, appuyer sur Touche **4** de lien direct avec la rubrique correspondante. En utilisant les Touches **1** et **2**, on peut modifier la valeur programmée.
Une fois terminé le réglage de température souhaitées, appuyer sur la Touche **3** pour revenir à la page écran principale.

Configuration du mode SILENT (si disponible)

Avec le Silent mode le produit est programmé pour fonctionner le plus silencieusement possible.
Pour configurer le mode SILENT à partir de l'écran principal, appuyez sur la touche 5 de lien direct avec la section correspondante. En utilisant les touches 1 et 2 on peut modifier le mode.
Après avoir sélectionné SIL, appuyez sur la touche 3 pour revenir à la page écran principale.

CHAP.04 MENU UTILISATEUR

04.1 FONCTIONS

L'écran est articulé en Menus et Sous-Menus au milieu desquels on peut naviguer en utilisant les touches de la radiocommande. Ci-après les principaux Menus et les fonctions correspondantes en bref:

MENU	Description de la Fonction
1 - SET HOROLOGE	Permet de régler la Date et l'Heure actuelles; opération nécessaire pour le bon fonctionnement du chronothermostat
2 - REGLAGE CHRONO	Permet la (dés-)/habilitation de la fonction Chronothermostat et des programmes correspondants
3 - SET LANGUE	Permet de définir la langue des messages Menu
4 - SET SONDE	Permet de sélectionner le type de sonde que l'on veut utiliser. • régler la sonde sur TERM si l'on veut utiliser un thermostat comme commande de l'appareil. Si l'on utilise un thermostat de commerce, on placera strictement le dispositif en orientant les contacts secs vers l'appareil. ATTENTION : L'emploi d'un thermostat acheté dans le commerce ne permet pas de programmer l'allumage et l'extinction de l'appareil, mais permet seulement d'exécuter des fonctions de thermoréglage. Les allumages et les extinctions doivent toujours être exécutés en utilisant la Télécommande Jolly-Mec. • régler la sonde sur PROBE si l'on veut utlliser la Sonde installée à bord du corps de chauffe; ou alors disloquer le même type de sonde dans une autre pièce. Dans ce cas il faut alors déconnecter la sonde installée à bord du corps de chauffe du poêle de la carte électronique (intervention relevant du Centre spécialisé d'Assistance Technique). • régler le type de sonde REMCONTR (configuration de série) si l'on veut utiliser la Télécommande même comme sonde ambiante.
5 - SET STAND-BY	La modalité STAND-BY permet de mettre l'appareil en extinction lorsque l'exigence de la chaleur ambiante est satisfaite. L'appareil en STAND-BY (visualisé à l'écran) est en attente de recevoir les appels des thermostats ambiants. Le temps de décalage retarde l'extinction du poêle proprement dite par rapport au moment où les appels sont satisfaits. Si l'on a réglé le type de sonde sur PROBE o REMCONTR au MENU 4, le poêle commencera à s'éteindre après avoir marché en régime ECONOMIE pour une période de temps égale à la durée de la fonction RETAR OFF après satisfaction des appels; par contre si le type de sonde sélectionné est sur TERM le temps de travail en régime ECONOMIE est double par rapport à la valeur de référence RETAR OFF.
6 - SET DISPLAY	Permet de programmer l'interface utilisateur, et de modifier les réglages des signaux acoustiques de l'appareil.
7 - CHARGE PELLET	Permet d'activer un chargement de granulés manuel ; on peut l'utiliser après que le réservoir complètement vide a été rempli de combustible, pour remplir la vis sans fin de chargement.
8 - ETAT POELE	Permet de consulter l'état de fonctionnement effectif de l'appareil
9 - TECNIQUE SETTINGS	A l'intérieur de ce Menu sont contenues les pages de paramétrage de l'appareil, auxquelles seul un Centre specialisé d'Assistance Technique peut accéder en insérant la clé spéciale prévue à cet effet.
10 - SET REGLAGE	Permet de modifier les réglages du chargement en pellet et de l'évacuation des fumées
11 - READ MEMORY	Permet de lire les données conservées en mémoire dans l'unité de commande
12 - SET CANALISATION	Permet de gérer les configurations des deux canalisations du poêle (si disponible).
13 - VERIFIER FLUX	Permet de modifier les réglages du système Coaxial Control (si disponible). Seul le Centre spécialisé d'Assistance Technique peux y acceder en entrant la clé d'accès appropriée.

04.2 STRUCTURES

Pour accéder aux différents Menus il faut appuyer sur la Touche **7** lorsque la page principale s'affiche sur l'écran de la radiocommande. Pour faire défiler les pages entre les différents menus utiliser les Touches **4** et **5**.

MENU 1 - SET HOROLOGE

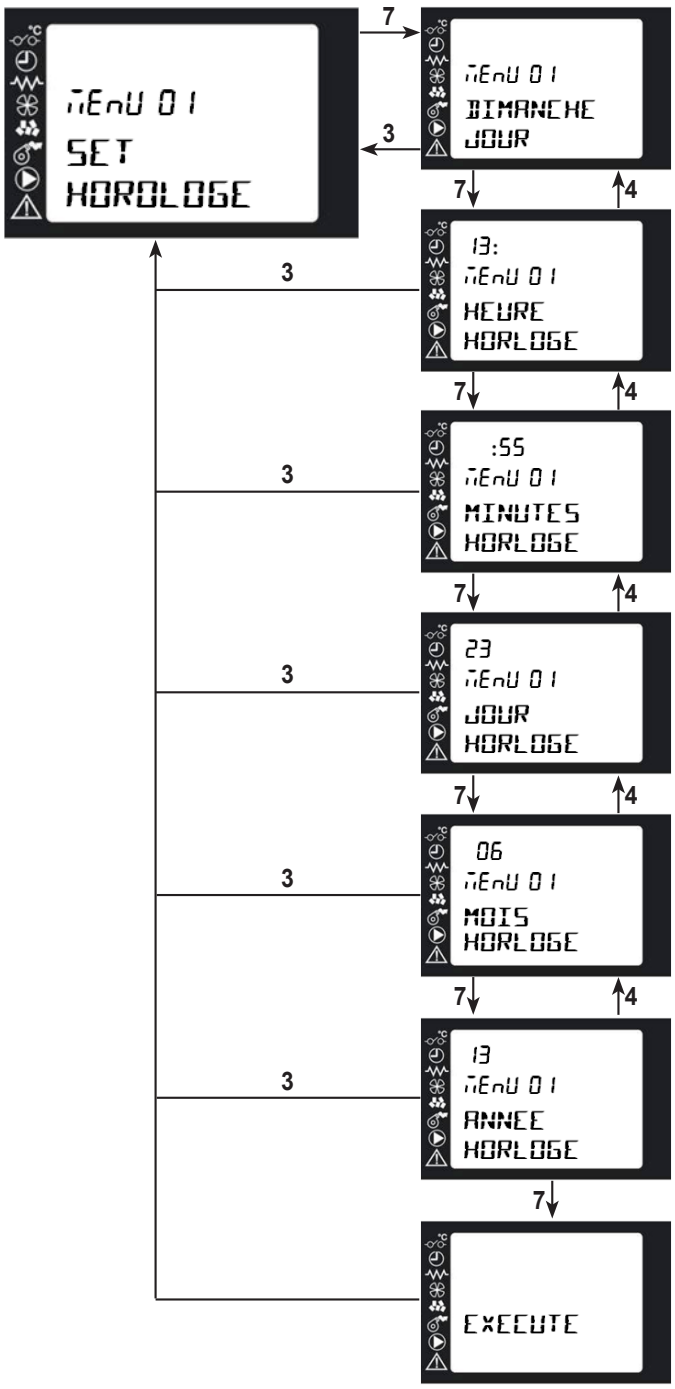

Menu 01 JOUR
Sélection du JOUR de la Semaine en cours → Touches **1** et **2**
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

Menu 01 HEURE HORLOGE
Réglage de l'HEURE → Touches **1** et **2**
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

Menu 01 MINUTES HORLOGE
Réglage des MINUTES → Touches **1** et **2**
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

Menu 01 JOUR HORLOGE
Sélection du JOUR en cours → Touches **1** et **2**
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

Menu 01 MOIS HORLOGE
Sélection du MOIS en cours → Touches **1** et **2**
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

Menu 01 ANNEE HORLOGE
Sélection de l'ANNEE en cours → Touches **1** et **2**
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

MENU 2 - REGLAGE CHRONO

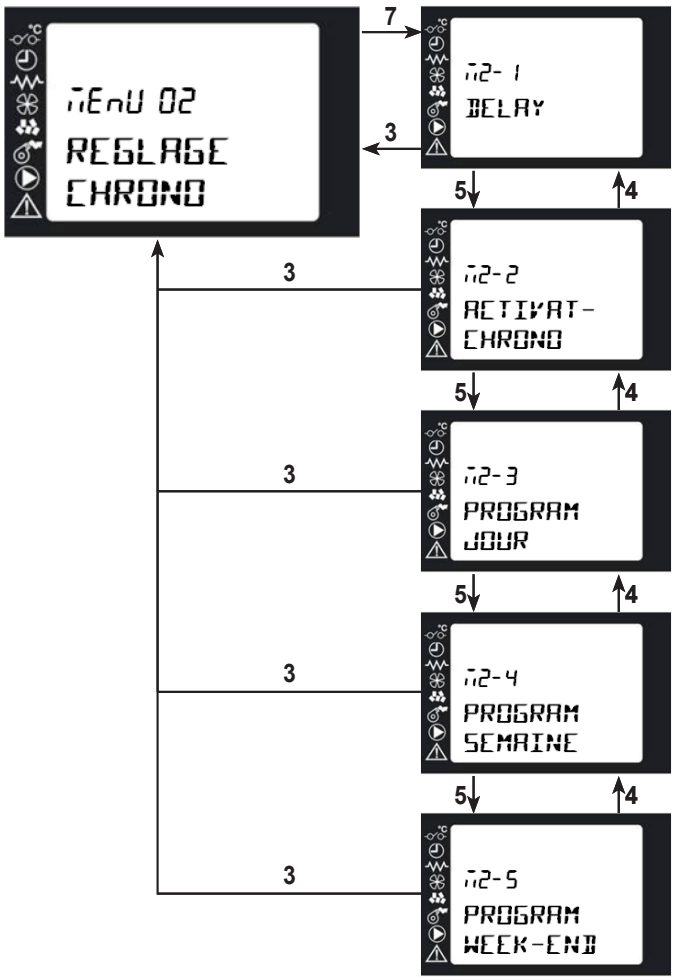

M2-1 DELAY
Définition du Temps de décalage à la mise en marche et à l'arrêt.

M2-2 ACTIVAT- CHRONO
(Dés)habilitation de la fonction Chronothermostat.

M2-3 PROGRAM JOUR
Mise en place de deux plages horaires actives tous les jours de la semaine. Il est aussi possible de n'en utiliser qu'une seule.

M2-4 PROGRAM SEMAINE
Mise en place de 4 plages horaires pouvant être activées au choix dans les différents jours de la semaine. Il est aussi possible de n'utiliser que les programmes qui sont utiles.

M2-5 PROGRAM WEEK-END
Mise en place de deux plages horaires actives seulement le samedi et le dimanche.

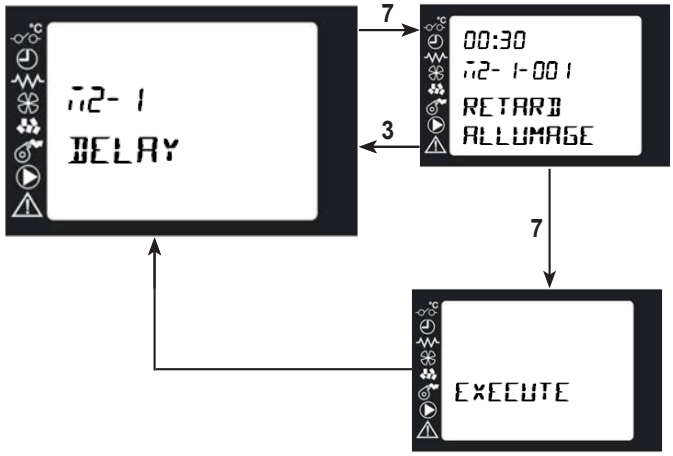

M2-1-001 RETARD ALLUMAGE
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler le temps de décalage. Si l'appareil est ETEINT on peut régler le RETARD ON pour en différer l'allumage. Si l'appareil est TRAVAIL, on peut régler le RETARD OFF pour programmer le moment de la mise en arrêt. Si le Retard est sur 00:00 la fonction est désactivée. Une fois défini le temps de décalage souhaité, appuyer sur la Touche **7** pour valider votre choix et passer à la page stivante.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

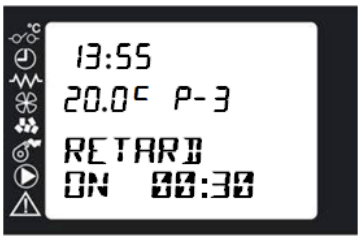

Lorsque le RETARD ON (ou OFF) est défini, la page principale visualise le temps restant dans la phase de mise en route (Allumage) ou mise en arrêt (extinction) programmée.
La mise à jour ne se fait pas en continu mais il suffit d'appuyer sur une touche de la télécommande pour visualiser l'état réel.
Cette situation permet d'allumer (ou d'éteindre) également l'appareil à tout moment suivant la procédure normale.

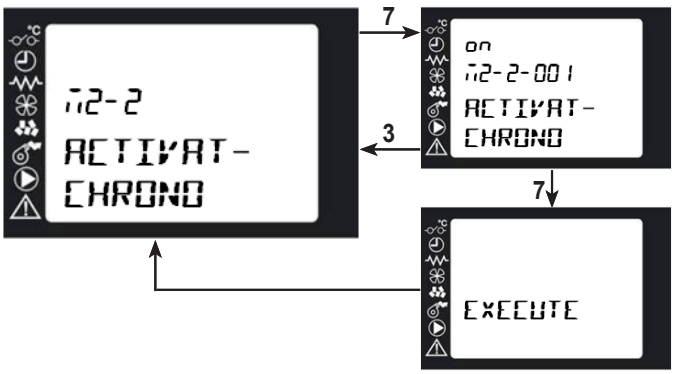

M2-2-001 ACTIVAT- CHRONO
Utiliser les Touches **1** et **2** pour choisir si habiliter ou pas la fonction Chronothermostat.
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.
On peut accéder facilement à cette fonction en appuyant directement sur la Touche **6** de la page principale.
Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

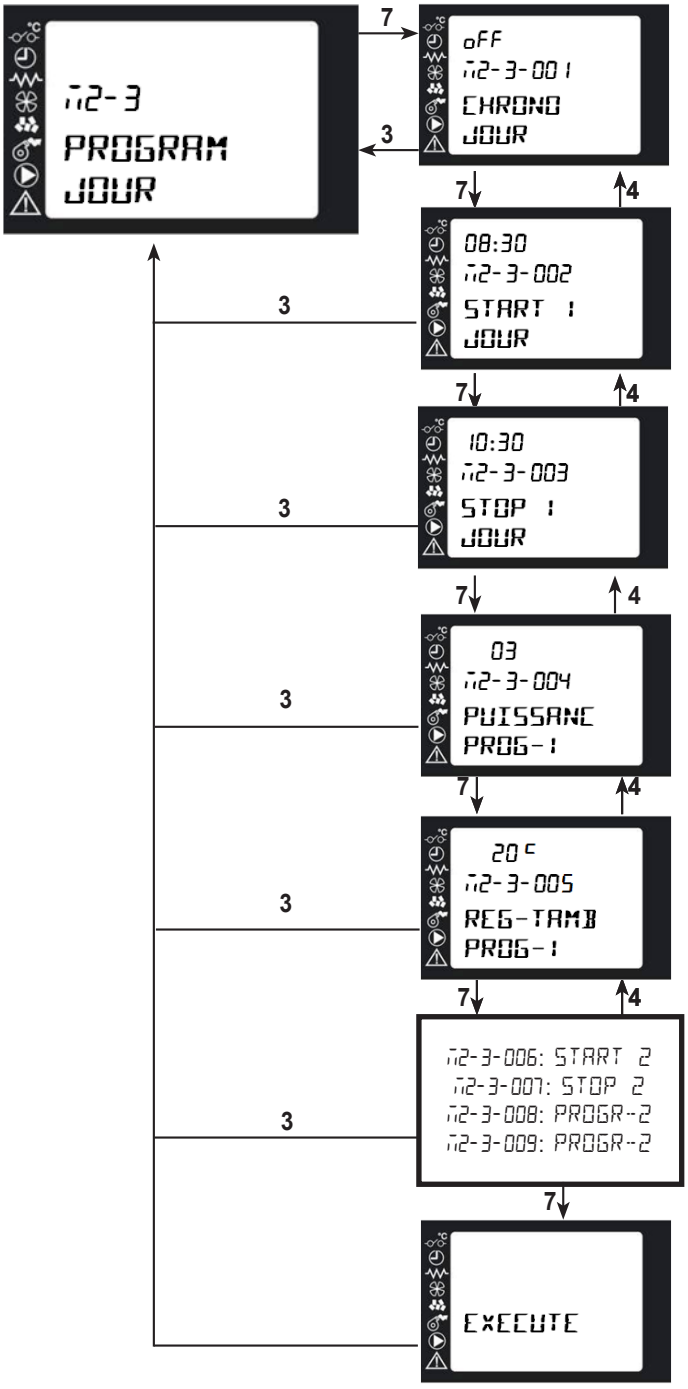

M2-3-001 CHRONO JOUR
Utiliser les Touches **1** et **2** pour choisir si habiliter ou pas las fonction CHRONO JOUR.
puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

M2-3-002 START 1 JOUR
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler l'Heure de départ de la 1ère plage horaire de marche consentie à la fonction, puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.
Placer la valeur sur OFF pour désactiver la plage horaire.

M2-3-003 STOP 1 JOUR
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler l'Heure d'arrêt de la 1ère plage horaire de marche consentie à la fonction; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

M2-3-004 PUISSANC PROG- 1
Avec les poussoirs 1 et 2, programmer la valeur de la puissance de la tranche horaire, puis appuyer sur la Touche 7 pour confirmer le choix et passer à la page suivante.

M2-3-005 REG-TAMB PROG- 1
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler la Valeur Seuil de Température Ambiante dans la 1ère plage horaire; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante*.

Les quatre pages suivantes, analogues aux trois précédentes, permettent de régler les mêmes paramètres pour la 2ième plage horaire de marche consentie à la fonction.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

NOTE
*La valeur de Réglage de T° ambiante n'est pas tenue en compte si le type de sonde THERMOSTAT est défini comme Sonde Ambiante.

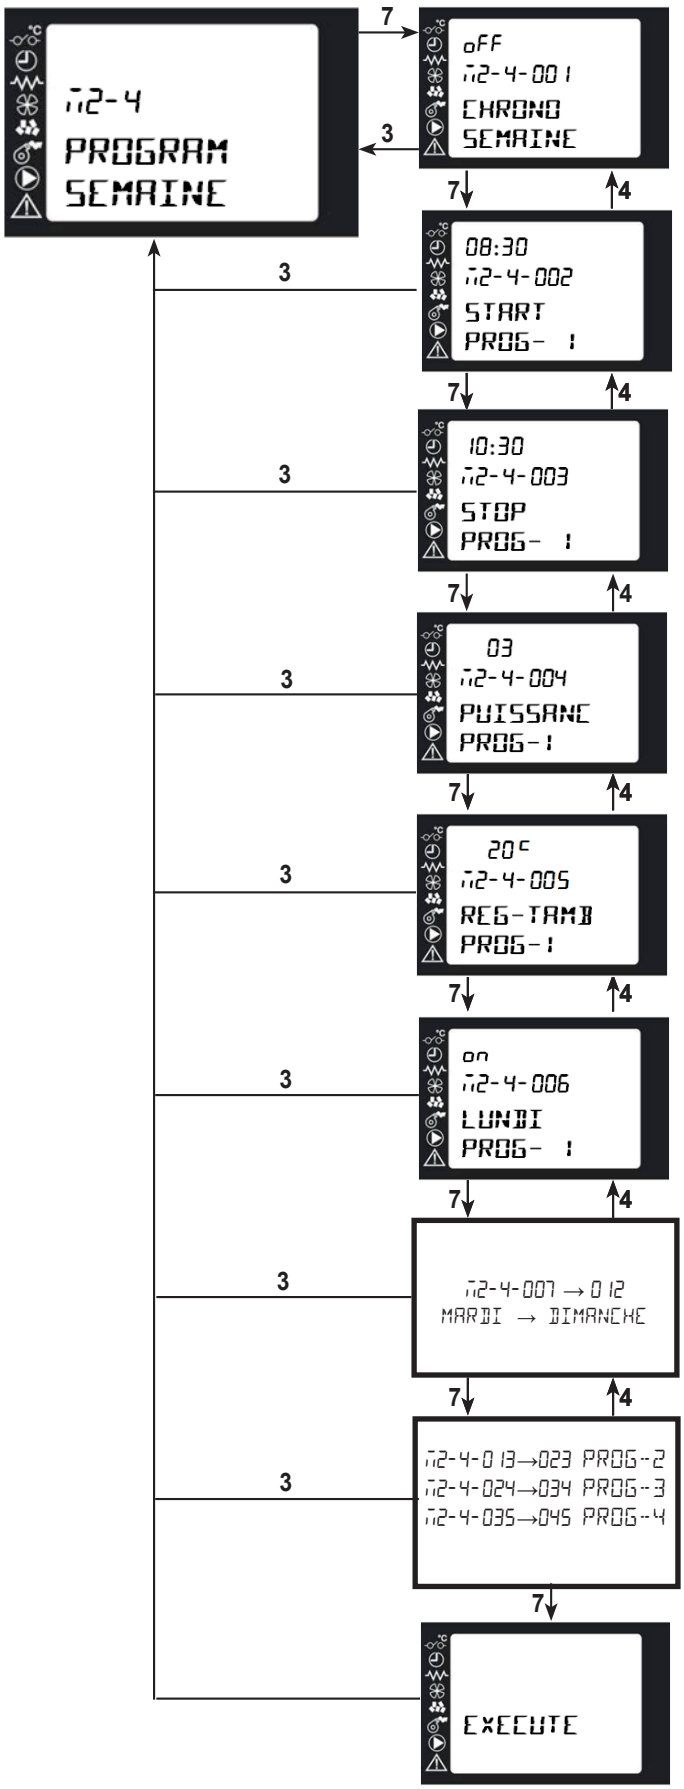

M2-4-001 CHRONO SEMAINE
Utiliser les Touches **1** et **2** pour choisir si habiliter ou pas la fonction CHRONO SEMAINE; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

M2-4-002 START PROG- 1
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler l'heure de départ de la 1ère plage horaire de marche consentie à la fonction; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

M2-4-003 STOP PROG- 1
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler l'heure d'arrêt de la 1ère plage horaire de marche consentie à la fonction; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

M2-4-004 PUISSANC PROG- 1
Avec les poussoirs 1 et 2, programmer la valeur de la puissance de la tranche horaire, puis appuyer sur la Touche 7 pour confirmer le choix et passer à la page suivante.

M2-4-005 REG-TAMB PROG- 1
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler la valeur seuil de Température ambiante dans la 1ère phase horaire; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante*.

M2-4-006 LUNDI PROG-1
Utiliser les Touches **1** et **2** pour choisir si habiliter ou pas la configuration de programme proposée pour le jour visualisé; valider avec Touche 7 pour passer à la programmation des jours de la semaine suivants.

Les pages suivantes permettent d'effectuer la même sélection que la précédente pour les jours successifs de la semaine.

En poursuivant dans le Menu, il est possible de régler, par une séquence analogue, les trois autres plages horaires programmables.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

NOTE
*La valeur de Réglage de T° ambiante n'est pas tenue en compte si le type de sonde THERMOSTAT est défini comme Sonde Ambiante.

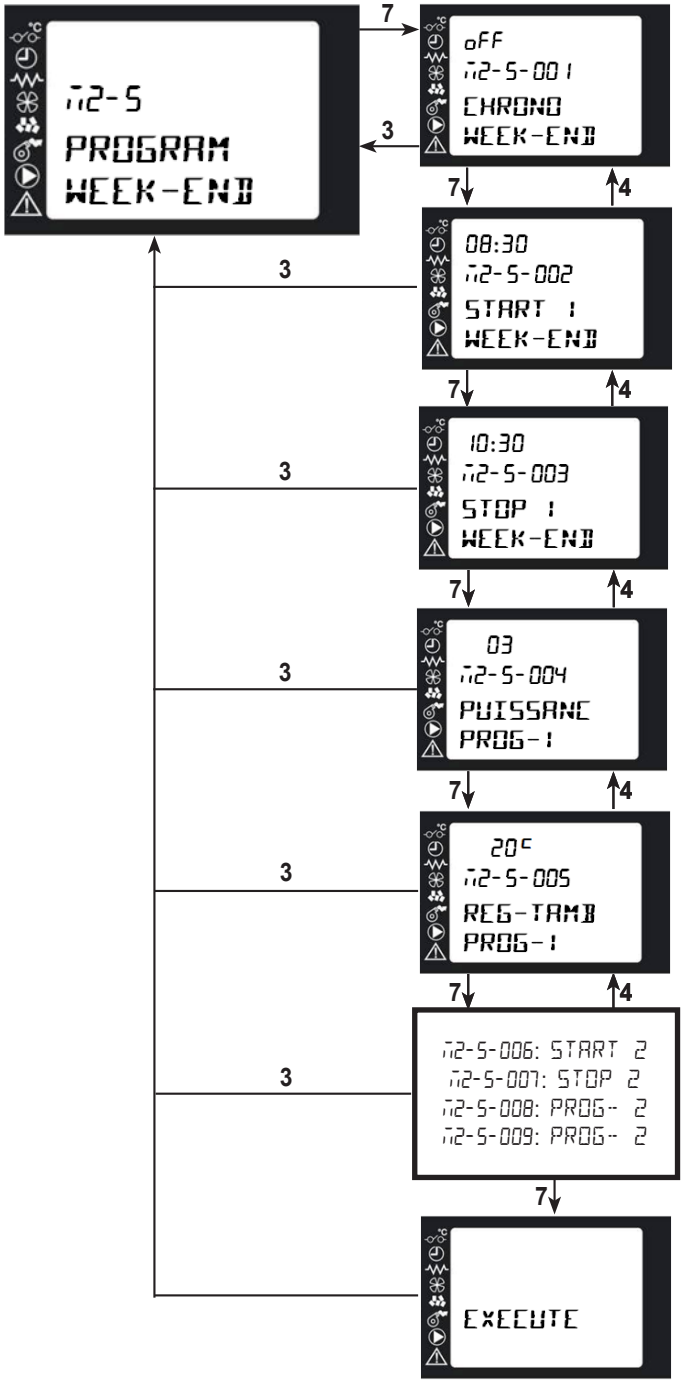

M2-05-001 CHRONO WEEK-END
Utiliser les Touches **1** et **2** pour choisir si habiliter ou pas la fonction CHRONO WEEK-END; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

M2-05-002 START 1 WEEK-END
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler l'Heure de départ de la 1ère plage horaire de marche consentie à cette fonction; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante.

M2-05-003 STOP 1 WEEK-END
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler l'Heure d'arrêt de la 1ère plage horaire de marche consentie à cette function; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page stivante.

M2-5-004 PUISSANC PROG- 1
Avec les poussoirs 1 et 2, programmer la valeur de la puissance de la tranche horaire, puis appuyer sur la Touche 7 pour confirmer le choix et passer à la page suivante.

M2-05-005 TEMP- AMB PROG- 1
Utiliser les Touches **1** et **2** pour régler la valeur seuil de température ambiante à atteindre dans la 1ère plage horaire; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider la valeur visualisée à l'écran et passer à la page suivante*.

Les quatre pages suivantes permettent d'effectuer le même paramétrage pour la 2ème plage horaire.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

NOTE *La valeur de Réglage de T° ambiante n'est pas tenue en compte si le type de sonde THERMOSTAT est défini comme Sonde Ambiante.

MENU 3 - SET LANGUE

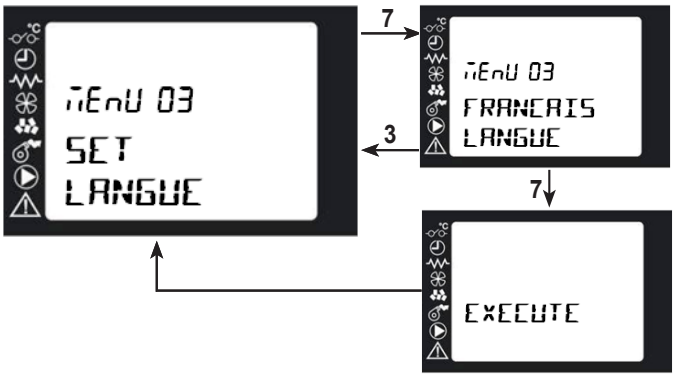

MENU 03 LANGUE
A l'aide des Touches **1** et **2**, choisissez l'une des langues européennes à disposition: ITALIEN – ANGLAIS – ALLEMAND – FRANCAIS; puis appuyer sur la Touche **7** poru valider.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

MENU 4 - SELECT SONDE

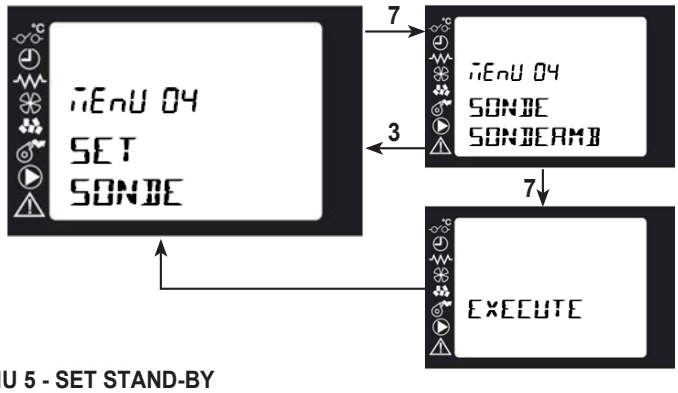

MENU 04 SONDEAMB
A l'aide des Touches **1** et **2**, choisir le type de sonde adapté, c'est-à-dire: (SONDE, TERM, TELECOM), puis appuyer sur la Touche **7** pour valider.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

MENU 5 - SET STAND-BY

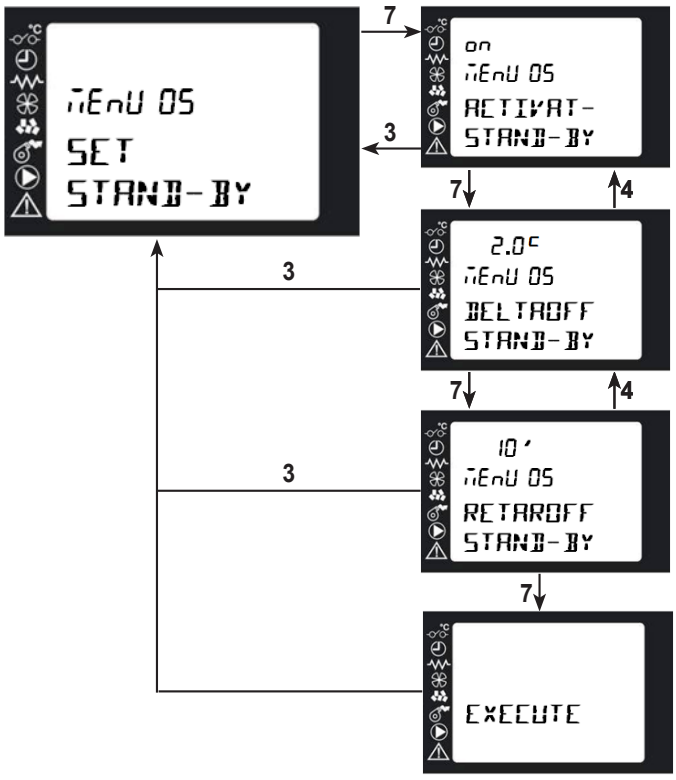

MENU 05 ACTIVAT- STAND-BY
Appuyer les Touches **1** et **2** pour habiliter la modalité de veille "STAND-BY"; puis la Touche **7** pour valider et avancer.

MENU 05 DELTAOFF STAND-BY
A l'aide des Touches **1** et **2**, définir le Delta de Température Air ambiant par rapport à la valeur seuil de réglage (SET) de mise en arrêt; puis appuyer sur la Touche **7** pour valider et avancer.
Min. 0,0°C - Max. 15,0°C – conseillé: 2,0°C

MENU 05 RETARDOFF STAND-BY
Appuyer sur les Touches **1** et **2** pour régler le temps de décalage avant mise en arrêt; puis Touche 7 pour valider.
Min. 3 min. - Max. 120 min. – conseillé: 10 min.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTEs'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

NOTE

Il est déconseillé d'utiliser la modalité STAND-BY lorsque l'on effectue de nombreux allumages et arrêts au cours de la journée. Pour un produit à air à granulés, plus de six allumages par jour peuvent être coûteux, en raison de la consommation de courant électrique et des temps d'allumages et d'extinctions nécessaires pour que le produit puisse travailler en toute sécurité.

MENU 6 - SET DISPLAY

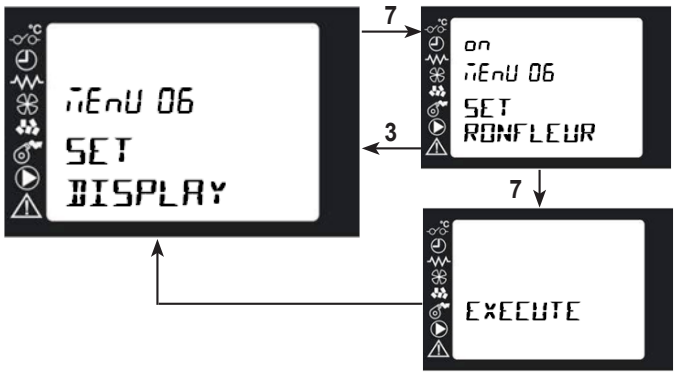

Menu 06 SET RONFLEUR
Avec les poussoirs 1 et 2, programmer la désactivation du vibreur sonore à chaque pression des touches de la télécommande, puis appuyer sur la Touche 7 pour confirmer et continuer. Cependant le vibreur sonore de signalisation acoustique en cas d'alarme reste toujours activé.
Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

MENU 7 - CHARGE PELLET

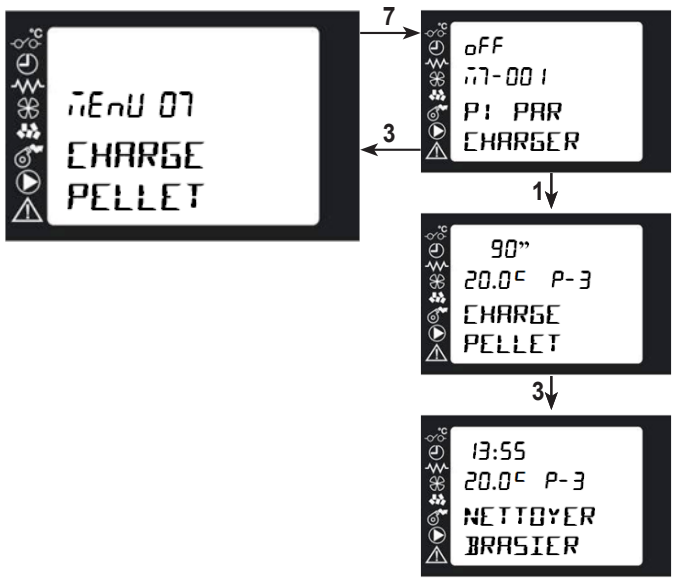

M7-001 P1 PAR CHARGER
Appuyer sur Touche **1** pour valider le départ de l'alimentation pellet.

La durée max. de chargement est de 90 secondes; l'opération peut être interrompe en appuyant la Touche **3**.

Une fois le chargement terminé, la page principale fait apparaitre le message NETTOYER BRASIER, qui rappelle de nettoyer le brasier avant qu'un nouvel allumage ne se produise; appuyer sur la Touche **3** pour effacer le message et revenir à la page principale qui affichera alors le message ETEINT

ATTENTION

Il faut utiliser le chargement de granulés au cas où la vis sans fin est vide, avec une alarme FINIT PELLET, ou bien parce qu'on a effectué une intervention d'entretien comportant le nettoyage du réservoir de granulés.
Après avoir effectué la recharge en pellets à partir du MENU07, il est nécessaire de vider le brasier, c'est-à-dire que l'allumage doit se faire avec un brasier vide.
TOUT ALLUMAGE DOIT SE FAIRE AVEC LE BRASIER COMPLETEMENT VIDE.
Ne JAMAIS verser les granulés de nettoyage du brasier à l'intérieur du réservoir de granulés.

MENU 8 - ETAT POELE

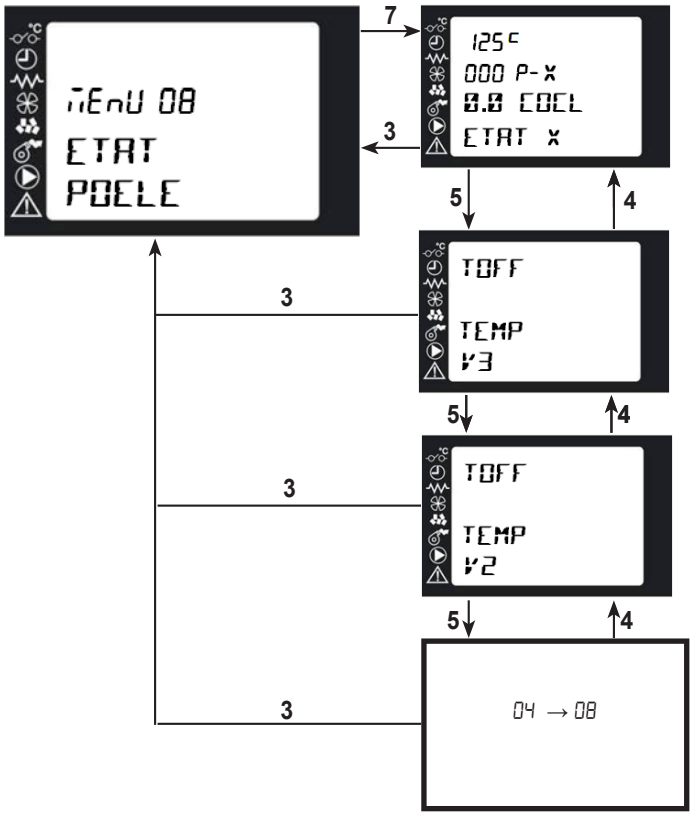

M8-001
Cette page affiche la température des fumées, la vitesse du ventilateur fumées, la puissance de travail, le temps de chargement des granulés et la phase en cours.

M8-002
Affichage de la température ambiante de la canalisation gauche (pour les modèles qui sont prédisposés pour cela).

M8-003
Affichage de la température ambiante de la canalisation droite (pour les modèles qui sont prédisposés pour cela).

De la quatrième page à la huitième page sont contenues les informations pour le technicien qui effectue l'assistance. Continuer avec la Touche 5 jusqu'à la huitième page. Avec la Touche 3 retourner à la page-écran du niveau supérieur.

MENU 09 - TECNIQUE SETTINGS

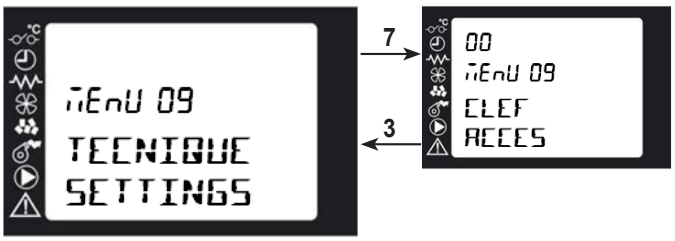

Menu réservè au Centre specialisé d'Assistance Technique, accessible en insèrant la clé spécialement prévue à cet effet.

NOTE

A l'intérieur du MENU 9 – TECNIQUE SETTINGS,le technicien d'assistance a la possibilité de mettre à jour tous les paramètres fonctionnels de l'appareil.
Chaque intervention de ce type comporte la ré-initialisation des valeurs de programmation du Constructeur et une perte de tous les paramétrages effectués par l'utilisateur.

MENU 10 - SET REGLAGE

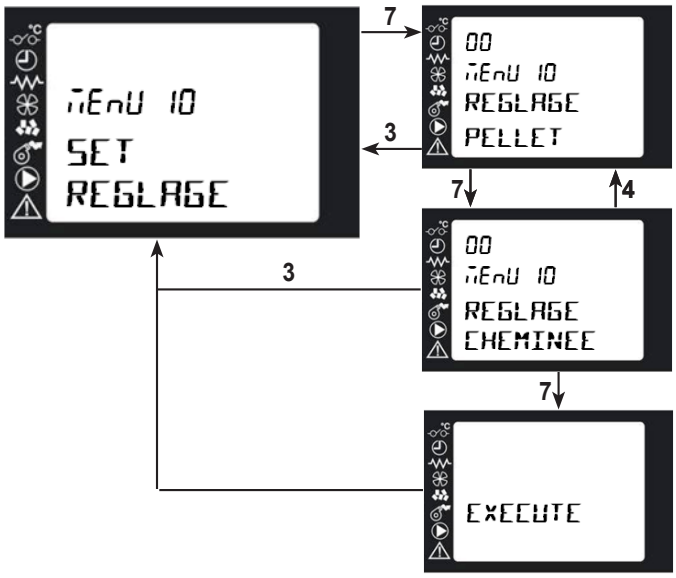

MENU 10 REGLAGE PELLET
Régler la quantité de pellet voulue à l'aide des Touches **1** et **2** avec une valeur numérique comprise entre -09 et +09, correspondant à ±3% par unité; puis Touche **7** pour valider et avancer.

MENU 10 REGLAGE CHEMINEE
Les Touches **1** et **2** servent au réglage de la vitesse d'évacuation des fumées, avec une valeur numérique comprise entre -09 et +09, correspondant à ±3% par unité; puis Touche **7** pour valider.

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

MENU 11 - READ MEMORY

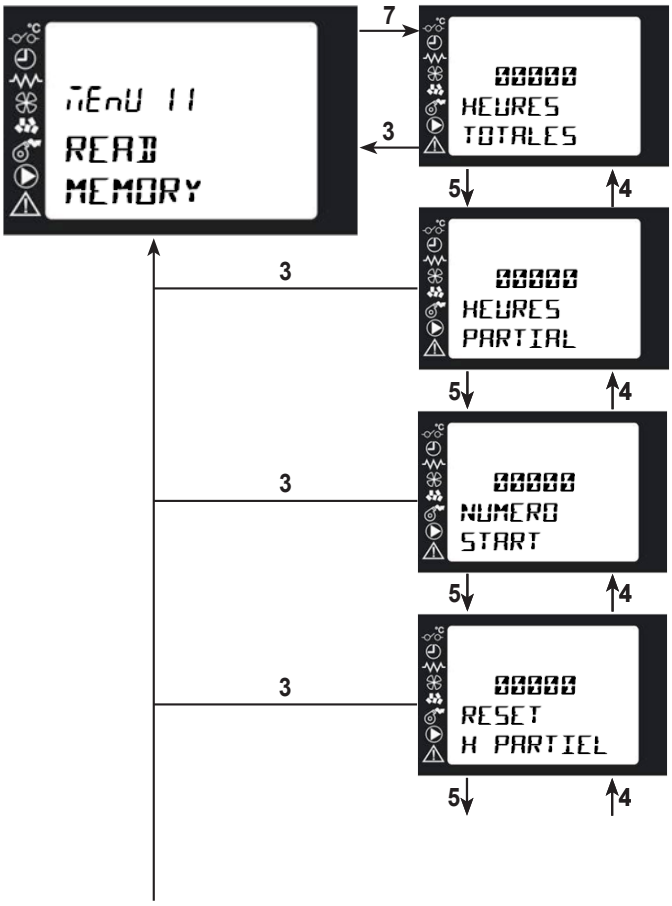

Menu 11 HEURE TOTALES
Cette page affiche les heures totales de fonctionnement.

Menu 11 HEURES PARTIAL
Cette page affiche les heures partielles de fonctionnement. Avancer toujours avec le poussoir 5 pour afficher toutes les heures de fonctionnement à puissance différente.

Menu 11 NUMERO START
Cette page affiche le nombre d'allumages.

Menu 11 RESET H PARTIEL
Cette page affiche le nombre de réinitialisations heures partielles effectuées.

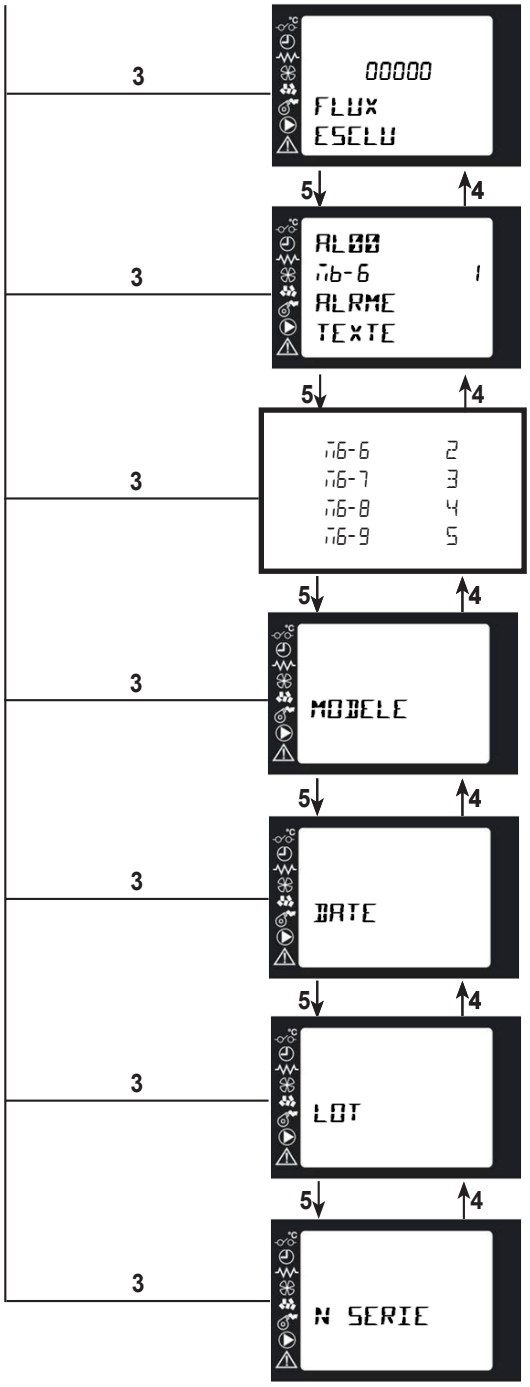

Menu 11 - FLUX ESCLU
Cette page affiche le nombre de exclusions du système Coaxial Control (si disponible).

Menu 11 - MEMOIRE ALARME
Ces pages affichent les alarmes qui ont eu lieu.
Chaque page d'alarme montre le code et le texte de l'alarme.

Avancer toujours avec le poussoir 5 pour afficher toutes les alarmes sur les quatre pages suivantes.

Menu 11 MODELE
Cette page affiche le nom du produit.

Menu 11 DATE
Cette page affiche la date de production de l'appareil.

Menu 11 LOT
Cette page affiche le numéro de lot du produit.

Menu 11 N SERIE
Cette page affiche le numéro de série du produit.

MENU 12 - SET CANALISATION

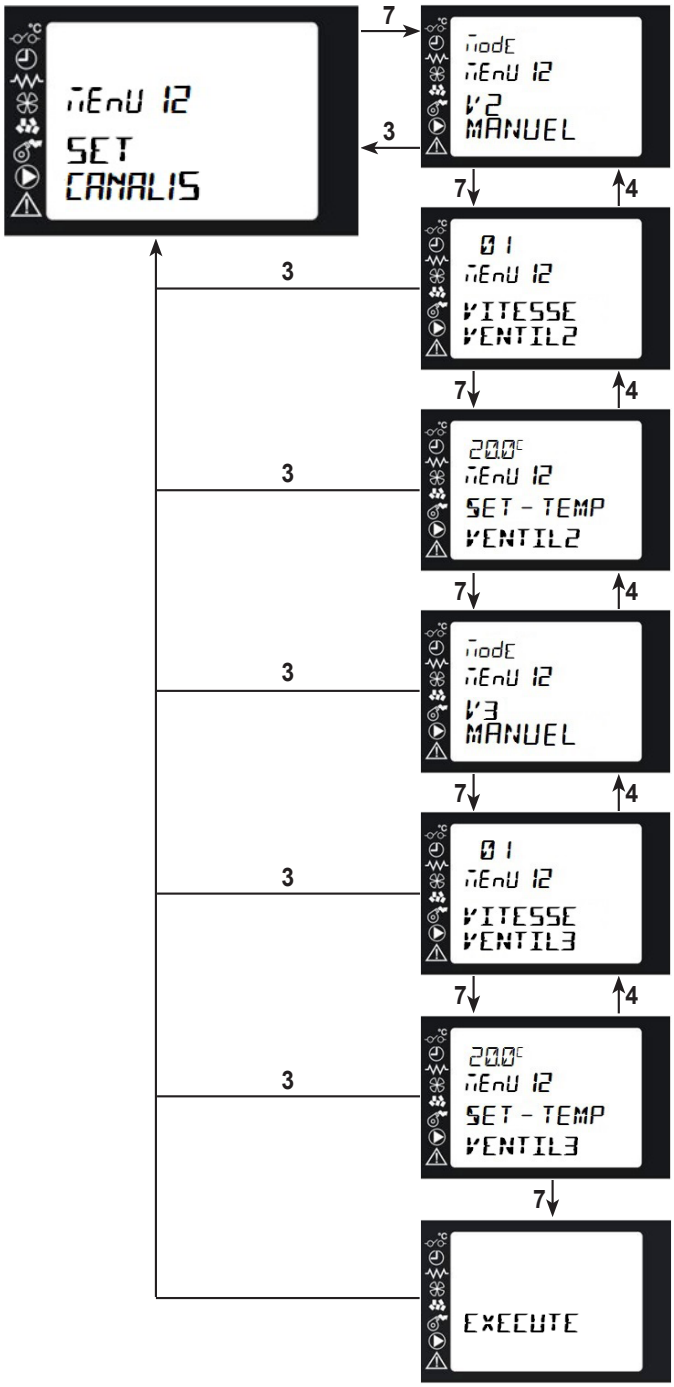

Menu 12 - MODE V2
À l'aide des boutons 1 et 2, choisir le type de fonctionnement de la canalisation V2 (semi automatique, automatique, manuel). Appuyer ensuite sur la Touche 7 pour confirmer la configuration et passer au paramètre suivant.

Menu 12 - VITESSE VENTIL2
À l'aide des boutons 1 et 2, choisir la vitesse du ventilateur V2 (seulement en cas de fonctionnement manuel). Appuyer ensuite sur la Touche 7 pour confirmer la configuration et passer au paramètre suivant.

Menu 12 - SET-TEMP VENTIL2
À l'aide des boutons 1 et 2, choisir la valeur de température à atteindre dans la pièce de la canalisation V2. Appuyer ensuite sur la Touche 7 pour confirmer son choix et passer à la page suivante.

Menu 12 - MODE V3
À l'aide des boutons 1 et 2, choisir le type de fonctionnement de la canalisation V3 (semi automatique, automatique, manuel). Appuyer ensuite sur la Touche 7 pour confirmer la configuration et passer au paramètre suivant.

Menu 12 - VITESSE VENTIL3
À l'aide des boutons 1 et 2, choisir la vitesse du ventilateur V3 (seulement en cas de fonctionnement manuel). Appuyer ensuite sur la Touche 7 pour confirmer la configuration et passer au paramètre suivant.

Menu 12 - SET-TEMP VENTIL3
À l'aide des boutons 1 et 2, choisir la valeur de température à atteindre dans la pièce de la canalisation V3. Appuyer ensuite sur la Touche 7 pour confirmer son choix et passer à la page suivante..

Une fois la procédure terminée, le message EXECUTE s'affichera et confirme ainsi l'insertion correcte des données.
L'écran se replacera ensuite automatiquement à la page du niveau supérieur.

MENU 13 - VERIFIER FLUX (si disponible)

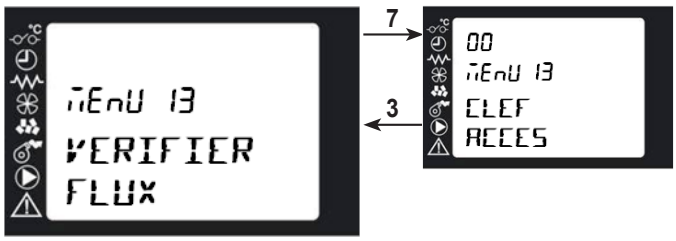

Menu réservé au Centre specialisé d'Assistance Technique, accessible en insèrant la clé spécialement prévue à cet effet.

CHAP.05 RECHERCHE DES PANNES ET DÉPANNAGE

05.1 MESSAGES D'ALARME

Ci-après un aperçu général des alarmes signalées par l'appareil associées aux causes probables et quelques solutions possibles au problème. **Si une alarme se présente avec une certaine fréquence, il est opportun de contacter un Centre specialisé d'Assistance Technique.** Ci-après les cas di figure d'alarme pouvant s'afficher à l'écran:

Code d'alarme	Abréviation	Causes possibles	Solution principale
AL01	BLACK OUT	• Coupure de courant avec le poêle en marche.	• Contrôler que le câble d'alimentation du courant soit bien relié à la prise de courant du réseau et à celle du poêle. • Contrôler que les connecteurs soient bien insérés dans la barrette de la fiche électronique (faites l'essai en débranchant le câble). • Contrôler l'intégrité des fusibles (faites l'essai en débranchant le câble).
AL02	CHAUD FUMEE	• La température mesurée et affichée à l'écran est supérieure à 300°C.	• Contrôler que le détecteur de la fiche électronique soit correctement relié avec: Fil ROUGE sur pôle +, Fil BLEU sur le pôle (-) • Contrôler que les fils du thermocouple soient intègres et qu'il n'y ait pas d'interruption de continuité.
AL03	CHAUD FUMEE	• La température des fumées est supérieure à 270°C.	• Contrôler la position du Détecteur des fumées. • Contrôller que le Ventilateur Echangeur d'Air fonctionne de façon régulière. • Contrôller si le poêle est sale et procéder éventuellement à le nettoyer. • Contrôler que le réglage de chargement PELLET soit calibré.
AL04	ASPIRAT EN PANNE	• L'Unité de Commande non relève pas le nombre juste de tours de l'Extracteur de Fumées.	• Vérifier que tous les raccords électriques soient dans des conditions normales. • Contrôler l'état de propreté du ventilateur de combustion. • Contrôler si, pour cause accidentelle, un corps étranger ne bloque pas l'hélice du ventilateur ou bien le moteur externe.
AL05	MANQUE ALLUMAGE	• Le paramètre DELTA (écart) ALLUMAGE n'a pas été atteint dans les temps impartis à l'opération.	• Vérifier l'efficacité de la résistance électrique. • Vérifier que la gaine de la résistance soit propre. • Contrôler que le brasier soit toujours bien nettoyé en phase d'allumage. • Avant de réallumer l'appareil, il est nécessaire de vider le brasier, c'est-à-dire que l'allumage doit se faire avec un brasier vide. • Contrôler la quantité de charge préliminaire du PELLET. En phase de précharge, il doit être à un niveau légèrement supérieur par rapport à l'orifice de la résistance électrique. • Contrôler que les valeurs paramètre de charge du PELLET et vitesse de l'Extracteur des Fumées soient correctes. • Vérifier le niveau de charge PELLET dans le réservoir.

Code d'alarme	Abréviation	Causes possibles	Solution principale
AL06	FINIT PELLET	• Pendant la marche la température des Fumées descend au-dessous de la valeur SEUIL d'ACTIVITE.	• Vérifier que le niveau de PELLET présent à l'intérieur du réservoir soit correctement dosé. • Contrôler les temps de charge du PELLET soient correctement réglés. • Contrôler la valeur paramètre SEUIL ACTIVITE. • Avant de réallumer l'appareil, il pourrait être nécessaire d'effectuer une recharge en pellets à partir du MENU07. En général le réservoir complètement vide comporte l'alimentation à vide de la vis-sans-fin causant ainsi une phase d'allumage insuffisamment refournie en granulés ayant une forte probabilité de déclencher l'alarme ALLUMAGE MANQUE. Après avoir effectué la recharge en pellets à partir du MENU07, il est nécessaire de vider le brasier, c'est-à-dire que l'allumage doit se faire avec un brasier vide.
AL07	SECURITE THERM-	• Déclenchement du Thermostat de sécurité.	• Vérifer l'efficacité du ventilateur échangeur. • Contrôler le niveau de saleté du poêle et éventuellement le nettoyer. • Vérifier les valeurs paramètre de charge PELLET. • Contrôler l'intégralité du thermostat de sécurité et les raccords électriques correspondants
AL08	MANQUANT DEPRESS	• Déclenchement du dépressiomètre de sécurité	• Contrôler que le conduit d'évacuation des produits de combustion ne soit pas obstrué. • Contrôler l'intégrité du composant et si les raccords électriques correspondent bien au schéma électrique. • Le tube en silicone n'est pas relié au connecteur H.
AL09	TIRAGE MIN	• Le débit d'air de combustion n'est pas compris dans les limites établis.	• Vérifier que l'entrée de l'air de combustion est bien libre et non partiellement bouchée. • Si la sortie de toit ou le conduit de fumée tout entier sont sales, cela pourrait réduire considérablement le passage de la fumée. • Vérifier l'état de propreté de l'échangeur ou du déflecteur en FireFlector (partie haute de la chambre de combustion). • Vérifier que la porte de la chambre de combustion du poêle est bien fermée. • Vérifier que les trous du brasier ne soient pas obstrués.
AL11	TRIAC VISSFIN	• Le motoréducteur pour le remplissage du pellet est activée de façon continue.	• Après l'arrêt du poêle, attendre son refroidissement complet et rallumer. Il pourrait s'avérer nécessaire de remplacer la carte électronique ou le motoréducteur.
AL12	ENCODER VISSFIN	• La carte électronique ne détecte pas le bon nombre de rotations du motoréducteur.	• Contacter le Centre specialisé d'Assistance Technique.
AL13	FUE EN PANNE	• Dans la phase de stabilisation (Flamme présente), la température de la fumée ne dépasse pas le Pr18 DELTA FEU.	• Vérifier les valeurs de remplissage du pellet et de ventilation extraction de la fumée car elles pourraient ne pas être correctes et ne pas maintenir vive la flamme après l'allumage.

Code d'alarme	Abréviation	Causes possibles	Solution principale
AL14	SURETE PELLET	• Intervention de la sonde de sécurité pellet, si elle est installée	• Vérifier les valeurs de remplissage du pellet car elles pourraient être excessives et provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'habillage du poêle. • Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur d'échange car il pourrait ne pas fonctionner correctement et provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'habillage du poêle. • Vérifier que la pièce où se trouve l'appareil est correctement aérée. • Vérifier que les fentes au dos du poêle sont bien propres pour permettre l'entrée de l'air de refroidissement.
AL15	SURETE CARTE	• La température de la carte électronique dépasse 60°C, valeur non modifiable.	• Vérifier les valeurs de remplissage du pellet car elles pourraient être excessives et provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'habillage du poêle. • Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur d'échange car il pourrait ne pas fonctionner correctement et provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'habillage du poêle. • Vérifier que la pièce où se trouve l'appareil est correctement aérée. • Vérifier que les fentes au dos du poêle sont bien propres pour permettre l'entrée de l'air de refroidissement.
AL16	SERVICE 24H	• L'appareil est resté allumé sans interruptions pendant plus de 24 heures continues.	• Effectuer le nettoyage ordinaire complet de toutes les pièces, creuset, tiroir des cendres, échangeur, vitre, espace sous le creuset, puis rallumer l'appareil.
AL17	SONDE AMB	• En modalité SONDE ambiante, la lecture du relevé ne se fait pas correctement.	• Contrôler le branchement de la sonde, à remplacer si nécessaire.
AL18	NIVEAU PELLET	• Si le capteur de niveau est installé sur le modèle, il signale que le niveau du pellet dans le réservoir est inférieur au capteur..	• Refournir le réservoir.

Chaque alarme pour des raisons de sécurité provoque l'arrêt de l'appareil. Toutefois, les alarmes n'indiquent pas toutes des situations de danger réel mais ne sont que des signaux ou avertissements. Pour rétablir la condition d'utilisation normale, appuyer sur la Touche **3** et attendre que la procédure de NETTOYAGE FINAL soit terminée et que l'écran affiche le message ÉTEINT.
Avant de rallumer l'appareil, résoudre le problème qui a enclenché l'alarme.

ATTENTION

By-passer ou ignorer les alarmes, en continuant d'utiliser le produit, pourrait engendrer dommages et dégâts aux personnes et/ou aux choses, dont le Producteur se dégage de toute responsabilité.
Toutes les alarmes sont mémorisées et historicisées, une utilisation continuelle du produit dans des conditions non correctes peut faire tomber la garantie.

05.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le dispositif a été réalisé en conformité aux normes suivantes:

- **CEI EN 55011** Appareils à fréquences radio de type industriel, scientifique et médical (ISM) – Caractéristiques des perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure
- **CEI EN 61000** Compatibilité électtromagnétique (Partie 3 Section -2 / Partie 4 Sections -2, -4, -5, -6, -8, -9, -11, -29)

Ci-après quelques caractéristiques du dispositif:

Description	Valeur	UM
Température (0/+) de marche en pièce ambiante	0 ÷ +60	°C
Emmagasinage de Température (-/+)	-10 ÷ +60	°C
Humidité relative max. (sans condensation)	95	%
Dimensions (HxLxS)	140x65x17	mm
Poids	99	g
Matériau	ABS	
Degré de protection	ABS IP 21	
Bande de Fréquence Radio	433	MHz
Alimentation	3 piles Alcaline type AAA	

REMARQUES

REMARQUES

JOLLY MEC

Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203
www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it

SM095 FR REV09 2022_04