JOLLY MEC

CONFIGURATION

WI-FI INTEGRE

À conserver par l'acquéreur

AD313 FR REV01 2023_09

SOMMAIRE

CAP.01 CONFIGURATION DU MODULE WI-FI INTEGRE 3
01.1 CONFIGURATION DU MODULE WI-FI INTEGRE 3
01.2 DESACTIVATION DU MODULE WI-FI INTEGRE 8

CAP.01 CONFIGURATION DU MODULE WI-FI INTEGRE

01.1 CONFIGURATION DU MODULE WI-FI INTEGRE

1- Alimentez le poele / la cheminée.
2 - Téléchargez l'APPLI sur votre dispositif Smartphone ou Tablet avec le QR CODE présent en haut à droite de la feuille AD314 (scanner le QR CODE correspondant à votre système opérationnel).
3 - Une fois l'installation faite, à l'ouverture de l'APPLI, vous obtiendrez l'écran suivant:

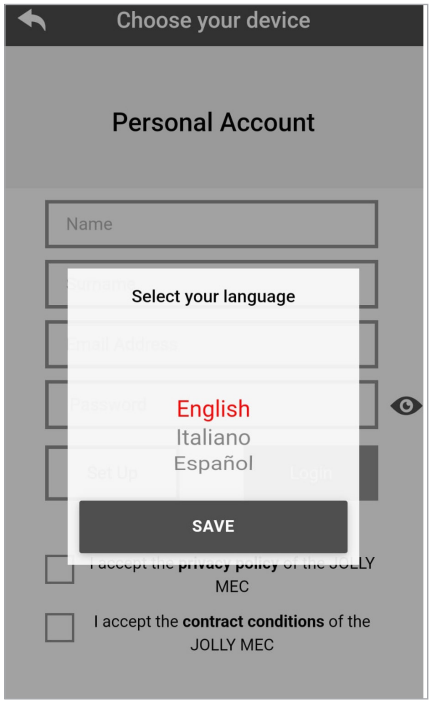

Choisissez votre langue.
Appuyez ensuite sur le bouton "SAVE"

Si vous ne disposez pas déjà d'un COMPTE, vous devez procéder à votre inscription au service.
Saisissez « Nom », « Prénom », « Adresse e-mail », « Mot de passe ».
Appuyez ensuite sur le bouton « Créer ».
Si l'enregistrement a réussi, l'écran d'enregistrement réussi s'affichera.

Si vous possédez déjà un COMPTE, saisissez « Nom », « Prénom », « Adresse e-mail », « Mot de passe ».
Appuyez ensuite sur le bouton « Connexion » et passez à l'étape 4.

4 - Enregistrez le produit pour la prise de contrôle.

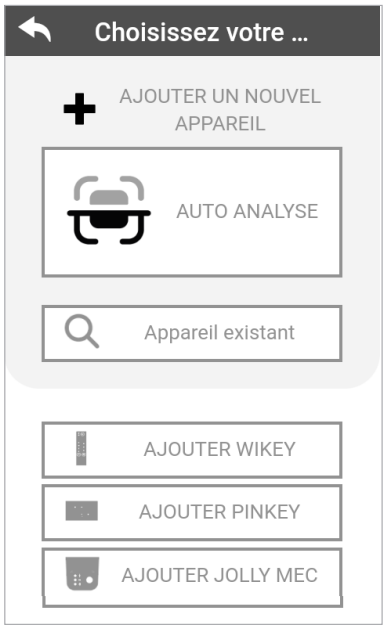

Appuyez sur “AUTO ANALYSE”.

5 -L’écran suivant s’affichera où apparaîtra le code d’identification du produit à enregistrer.

Appuyez sur le bouton du code d’identification et dans les écrans suivants, appuyez sur “OK” puis “ASSOCIER et CONNECTER” puis “ASSOCIER”.

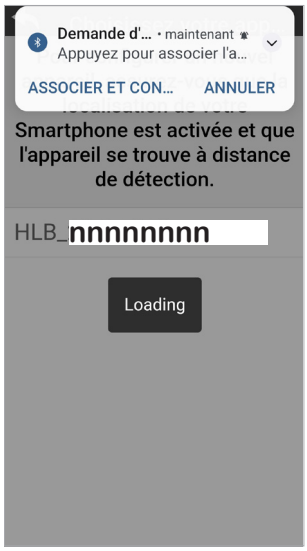

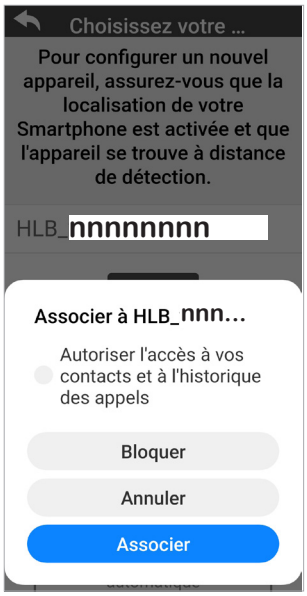

6 - Entrez le NUMÉRO DE SÉRIE et le NOM DE L'APPAREIL (Ex. : « Poêle du salon »)
Appuyez sur "SUIVANT".

NUMÉRO DE MATRICULE: figurant sur l'étiquette positionnée sur le produit (voir image suivante) ou sur l'étiquette apposée au dos de la couverture du manuel.

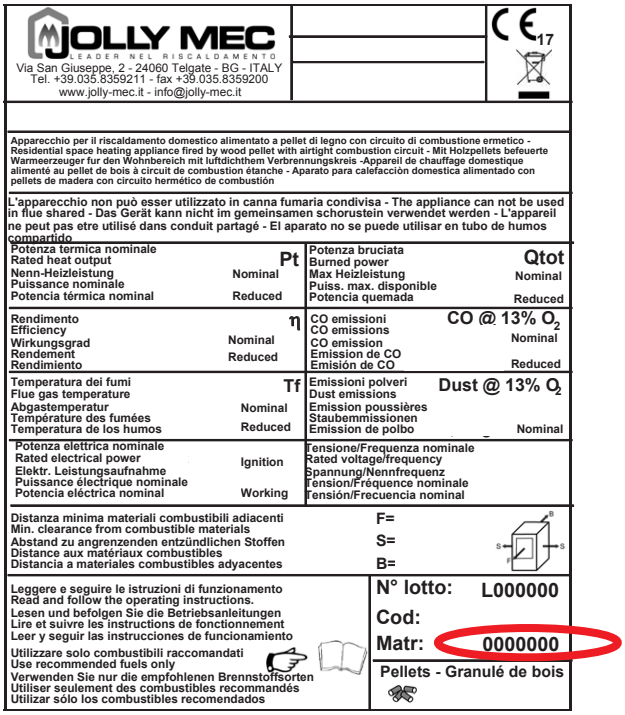

7 - Sélectionnez le réseau WI-FI souhaité, entrez votre mot de passe réseau et connectez-vous au réseau.

FRANÇAIS

Le module se connectera au réseau choisi.
A la fin de la procédure, appuyez sur “CONTINUER”.

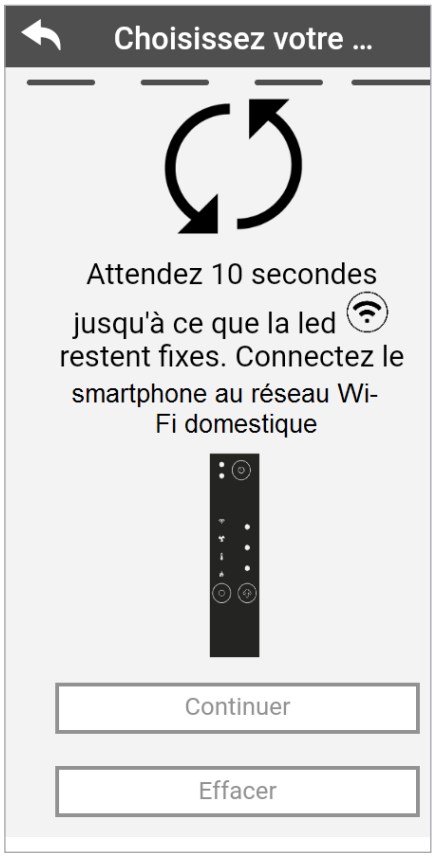

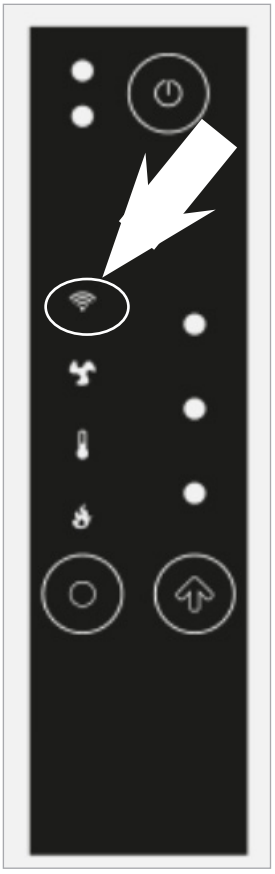

8 - Sélectionner l’option désirée dans l’écran suivant.

9 - Configuration terminée.

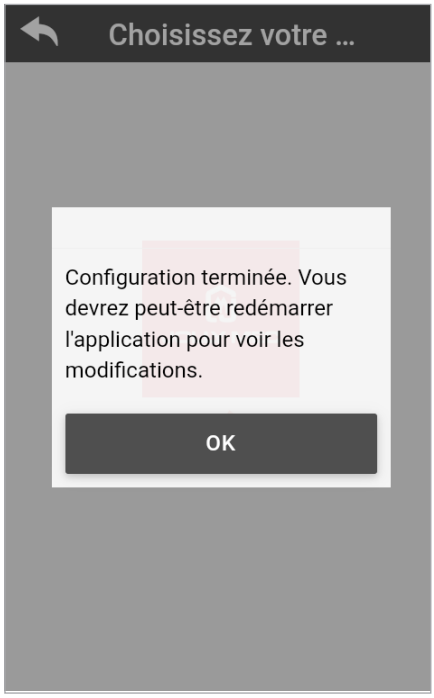

10 - Une fois la configuration terminée, vous serez dirigé vers la page suivante.

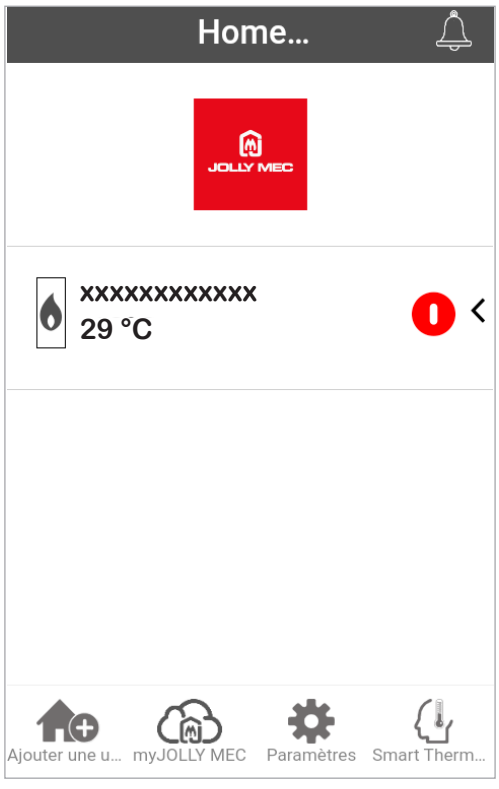

En appuyant sur le bouton « Nom de l'appareil », vous serez dirigé vers la page suivante.

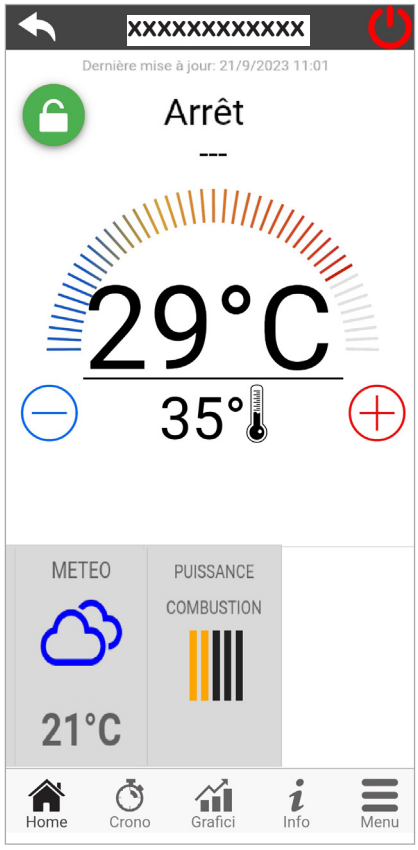

01.2 DESACTIVATION DU MODULE WI-FI INTEGRE

1- Si vous changez de modem, avant de le remplacer, il faut désactiver la connexion du poele afin de pouvoir le connecter ensuite à la nouvelle box.
Cette procédure devra être faite avec le poêle connecté avec le WI-FI.

a) Maintenez enfoncé pendant 3 secondes. bouton A jusqu'à ce que les LED C clignotent.

b) Maintenez enfoncé pendant 15 secondes. la touche B.
Ensuite les trois LED C clignoteront et au relâchement le symbole WiFi devra disparaître.
Appuyez à nouveau sur le bouton A pour arrêter le clignotement des LED C.

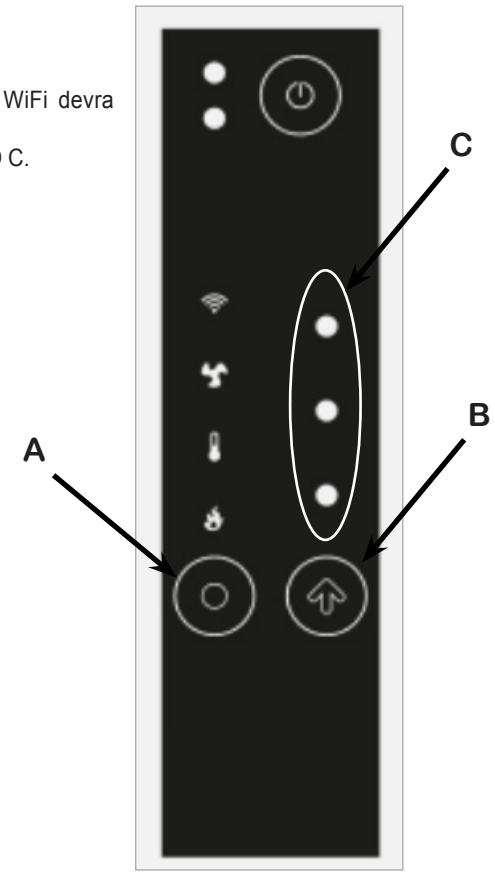

2 - Répétez la procédure à partir du point 4 du chapitre. 01.1.

REMARQUES

REMARQUES

REMARQUES

JOLLY MEC

Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203
www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it

AD313 FR REV01 2023_09