JOLLY MEC

CONFIGURATIE

INGEBOUWDE WIFI

De koper moet deze handleiding zorgvuldig bewaren

AD313 NL REV01 2023_09

INHOUDSOPGAVE

HFST.01 CONFIGURATIE INGEBOUWDE WIFI 3
01.1 CONFIGURATIE INGEBOUWDE WIFI 3
01.2 ONTKOPPELING VAN INGEBOUWDE WIFI-MODULE 8

HFST.01 CONFIGURATIE INGEBOUWDE WIFI

01.1 CONFIGURATIE INGEBOUWDE WIFI

1- Sluit de kachel/open haard aan.
2 - Download de APP naar uw Smartphone of Tablet met behulp van de QR-CODE rechtsboven op het AD224-blad (scan de bijbehorende QR-CODE volgens uw besturingssysteem dat op uw apparaat geïnstalleerd is).
3 - Wanneer de installatie voltooid is, verschijnt het volgende scherm wanneer de APP geopend wordt.

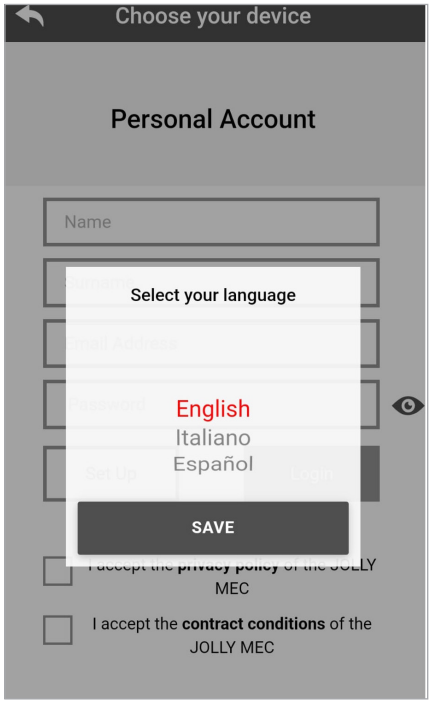

Kies je taal.
Druk vervolgens op de knop “SAVE”.

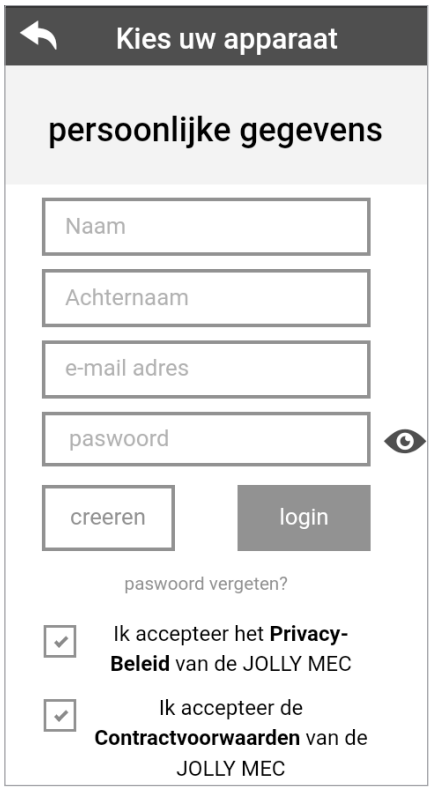

Als u nog geen ACCOUNT heeft, wordt u gevraagd u te registreren om toegang te krijgen tot de service.
Voer “Naam”, “Achternaam”, “E-mailadres”, “Paswoord” in.
Druk vervolgens op de knop ‘creeren’.
Als de registratie succesvol was, wordt het succesvolle registratiescherm weergegeven.

Als u al een ACCOUNT heeft, voert u “Naam”, “Achternaam”, “E-mailadres”, “Paswoord in.
Druk vervolgens op de knop “Login” en ga verder met stap 4.

4 - Registreer het te controleren product.

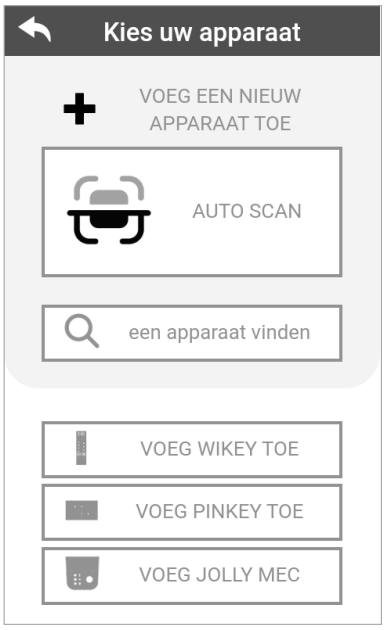

Druk op de knop “AUTOSCAN”.

5 - Het volgende scherm wordt getoond waar de ID-code van het te registreren product verschijnt.

Druk op de knop op de ID-code en druk in de volgende schermen op “OK” en vervolgens op “KOPPELEN en VERBINDEN” en vervolgens op “KOPPELEN”.

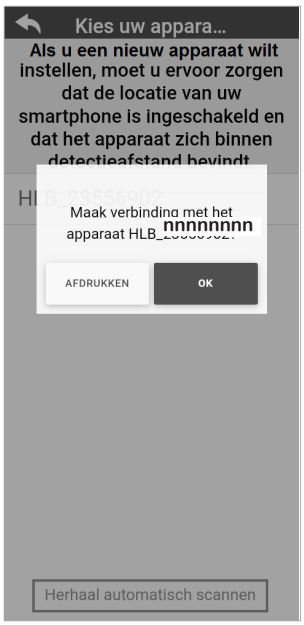

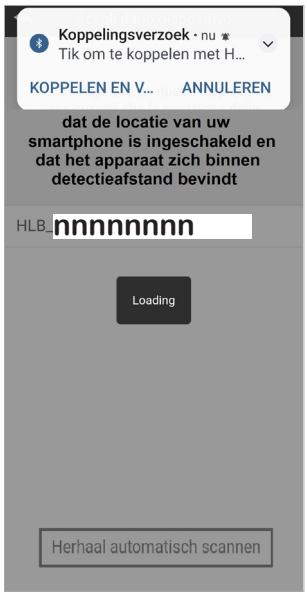

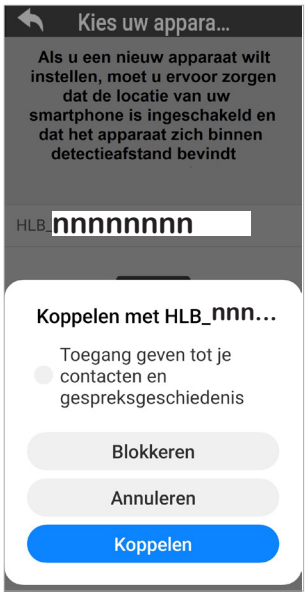

6 - Voer het SERIENUMMER en de NAAM VAN HET APPARAAT in (“Bijvoorbeeld: “Woonkamerkachel”)
Druk op de knop “VOLGENDE”.

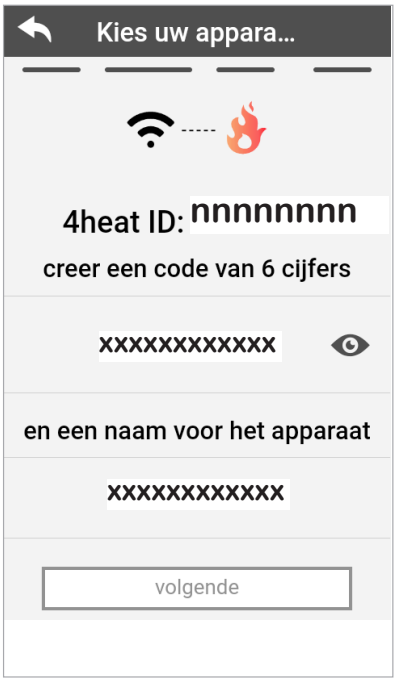

SERIENUMMER: beschikbaar op het etiket op het product (zie volgende afbeelding) of op het etiket op de achterkant van de handleiding.

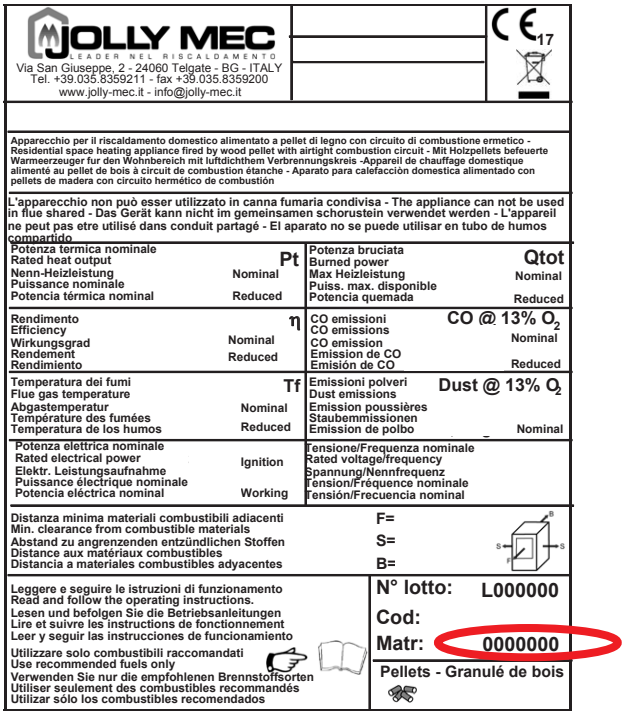

7 - Selecteer het gewenste WI-FI-netwerk, stel uw netwerkwachtwoord in en maak verbinding met het netwerk.

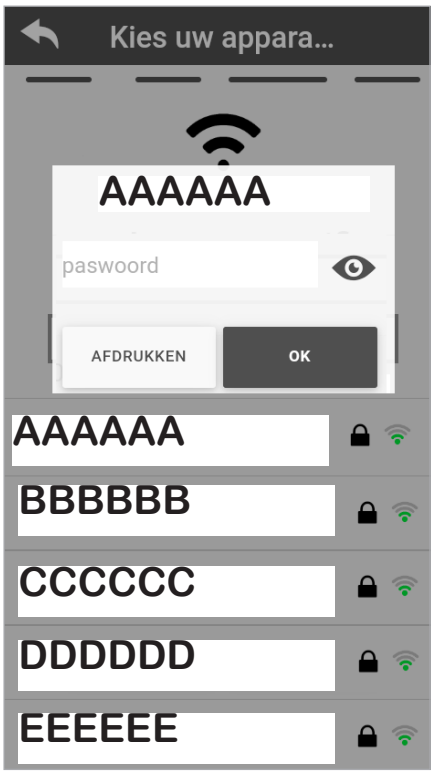

NEDERLANDS

De module maakt vervolgens verbinding met het geselecteerde netwerk.
Aan het einde van de procedure drukt u op “VERDERGAAN”.

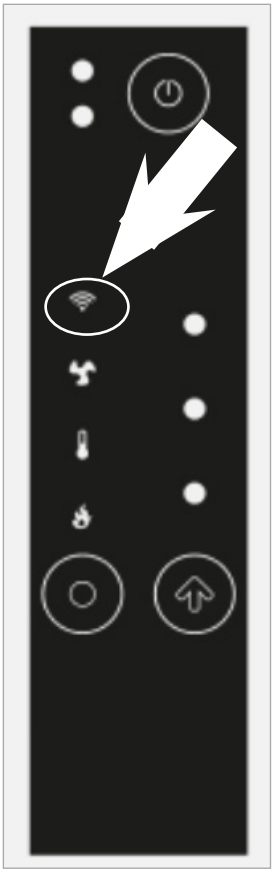

8 - Selecteer de gewenste optie in het volgende scherm.

9 - Configuratie voltooid.

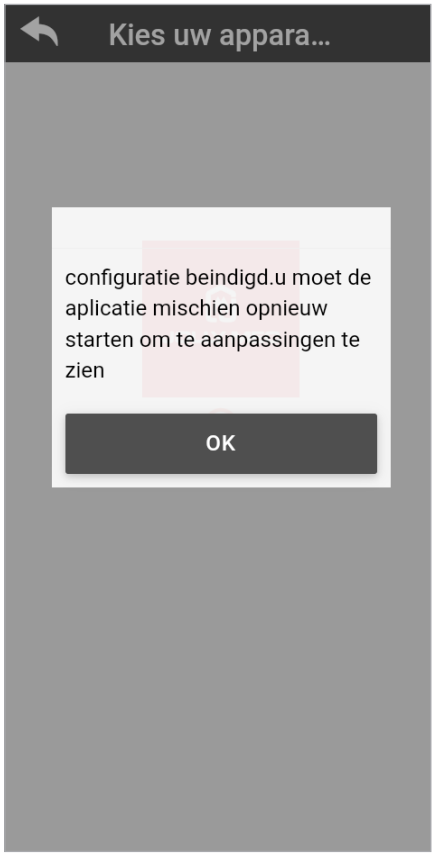

10 - Zodra de configuratie is voltooid, wordt u naar de volgende pagina geleid.

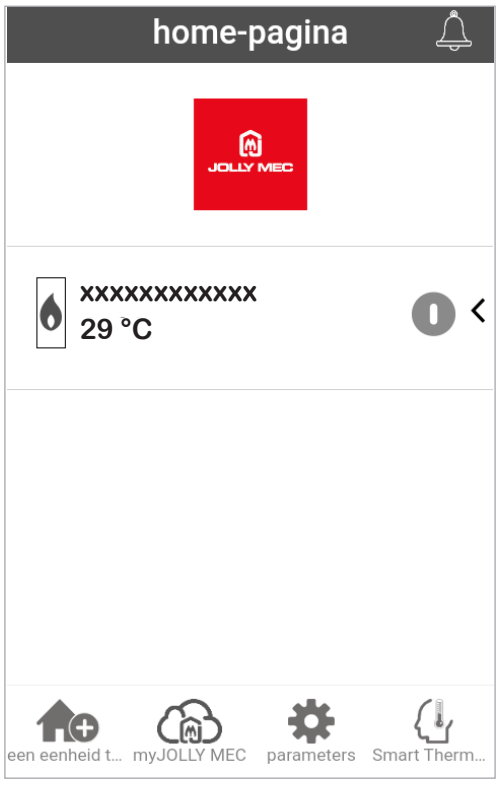

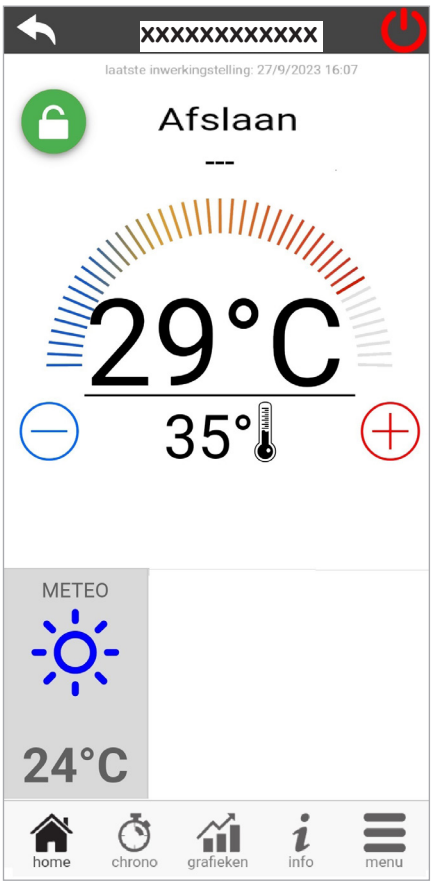

NEDERLANDS

01.2 ONTKOPPELING VAN INGEBOUWDE WIFI-MODULE

1- Als u de modem wijzigt, moet u vóór vervanging de kachel loskoppelen van de bestaande modem, zodat deze aan een nieuwe aangesloten kan worden.
Deze procedure is alleen mogelijk als de kachel met de WI-FI verbonden is.

a) Houd de A-knop 3 seconden ingedrukt totdat led C knippert.

b) Houd de B-knop 15 seconden ingedrukt.
Vervolgens gaan de drie led C knipperen en bij het loslaten moet het WiFi-symbool verdwijnen.
Druk nogmaals op knop A om het knipperen van led C te stoppen.

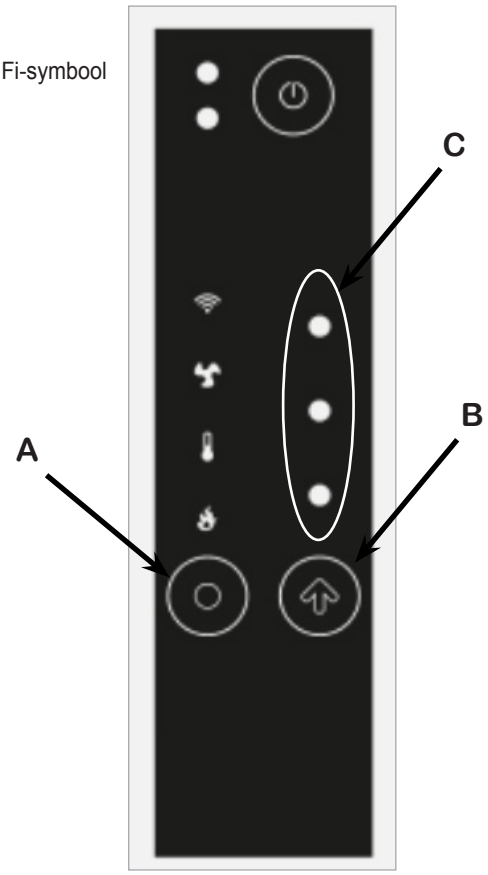

2 - Herhaal de procedure vanaf punt 4 van het hoofdstuk. 01.1.

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

JOLLY MEC

Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203
www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it

AD313 NL REV01 2023_09